Model 25982
5.8GHz Dual Handset Speakerphone/Answering System User's Guide

Your new GE telephone system is EXPANDABLE up to a total of 4 handsets (by purchase of optional Model 25902 handset with charge cradle)

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Table of Contents

Important Information 2
Interference Information 2
Telephone Network Information 3
REN Number 3
Licensing 3
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Table of Contents 4
Introduction 6
Before You Begin 6
Parts Checklist (for 25982xx2 model) 6
Telephone Jack Requirements 6
Installation 7
Digital Security System 7
Important Installation Guidelines 7
Handset and Charge Cradle Layout 8
Base Layout 8
Installing the Phone 9
Installing the Handset Battery 9
Installing the Phone 10
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Telephone Line 10
Attaching the Pedestal Bracket 11
Connecting the Corded Handset 11
Answering System Set Up 11
Voice Instructions 11
Answering System Operation 12
Recording the Outgoing Announcement 12
Reviewing Announcement 12
Leaving a Message 12
Screening Calls from the Base 13
Screening Calls from the Handset 13
Message Playback from Base Unit 13
Erasing Messages 14
Leaving a Memo 14
Telephone Set Up 15
Language 15
Handset Name 16
Display Contrast 16
Rings to Answer 16
Security Code 17
Base Ringer Level 17
Handset Ringer ON/OFF 18
Ringer Tone 18
VIP Ring Tone 18
Setting Day/Time 19
Local Area Code 19
Tone/Pulse Dialing 20
Transfer ON/OFF 20
Registration (Link Cordless Handset) 20
Default Setting 21
Basic Operation 21
Answering a Call 21
Cordless Handset 21
Corded Handset 21
Base Speakerphone 21
Making a Call 22
Cordless Handset 22
Corded Handset 22
Speakerphone 22
Manual Channel Selection 22
Call Timer 22
Auto Standby 22
Handset Ringer on/off Shortcut 23
Do Not Disturb 23
Flash 23
Call Transfer 24
Transferring Call from Base to Cordless Handset 24
Transferring Call from Cordless Handset to Another Cordless Handset/Base 24
Last Number Redial 24
Base Speakerphone 24
Corded Handset 25
Cordless Handset 25
Hold 25

Paging the Cordless Handset 25
Mute 26
Volume 26
Speakerphone 26
Corded Handset 26
Cordless Handset 26
Answering System 26
Base Unit Speakerphone Operation 27
Receiving a Call with Speakerphone 27
Making a Call with Speakerphone 27
Switching Between Speakerphone and Handset 27
Cordless Handset Speakerphone Operation . 28
Switching Between the Speakerphone and Cordless Handset Earpiece 28
Conference the External Caller with Cordless Handset and Base 28
Memory 28
Storing a Name and Number in Memory ... 28
Storing a Redial Number 29
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 29
Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers 29
Dialing a Stored Number 30
Chain Dialing from Memory 31
Caller ID (CID) 32
Call Waiting Caller ID 32
Receiving CID Records 32
Storing CID Records (In CID Memory) 33
Reviewing Call Records 33
Storing CID Records in Internal Memory 34
Dialing a Caller ID Number 34
Deleting the Current Caller ID Record ... 35
Deleting All Caller ID Records 35
Caller ID Errors 36
Remote Access 36
Using the Handset 36
Answering System Indicator 36
Memory Full 37
Accessing the Answering System from Another Location 37
Changing the Security Code 38
Changing the Battery 38
Battery Safety Precautions 38
Headset and Belt Clip Operation 39
Connecting an Optional Headset to the Handset 39
Connecting the Belt Clip 39
Display Messages 39
Handset Sound Signals 41
Troubleshooting Guide 41
Telephone Solutions 41
Caller ID Solutions 43
Battery Solutions 43
Causes of Poor Reception 43
General Product Care 44
Index 45
Service 47
Accessory Information 48

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

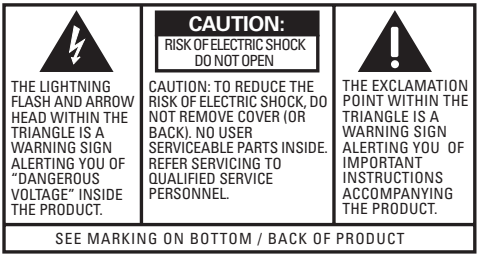
CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist (for 25982xx2 model)

Make sure your package includes the items shown here.



Coiled handset cord



AC power adaptor

Battery compartment door

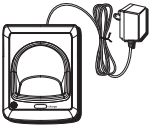

Cordless handset charge cradle

cordless handsets

Belt clip



Telephone line cord

Base Handset



Pedestal Bracket

Handset battery pack

Base

For **Model 25982xx3** there will be **ONE** additional handset, charge cradle, belt clip, battery pack and cover than shown above.

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

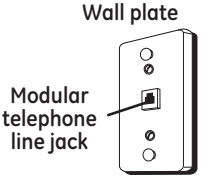

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 5.8 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 5.8 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset and Charge Cradle Layout

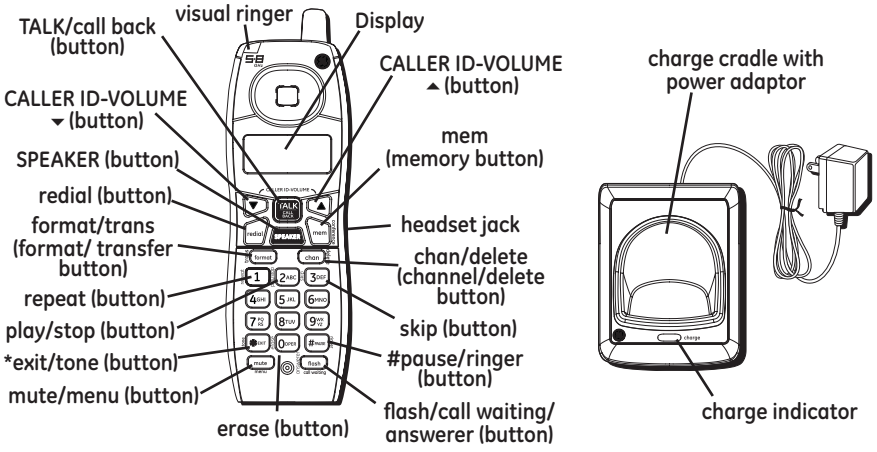

Base Layout

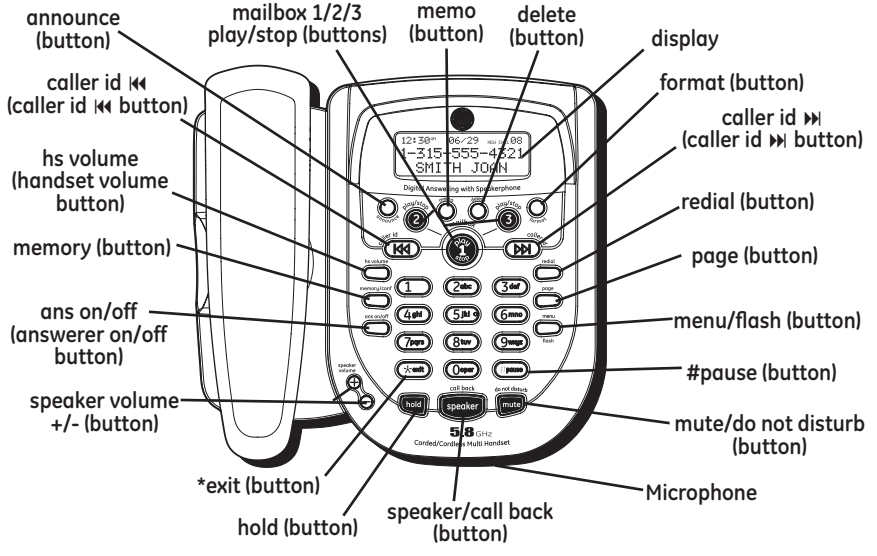

Installing the Phone

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2729, which is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

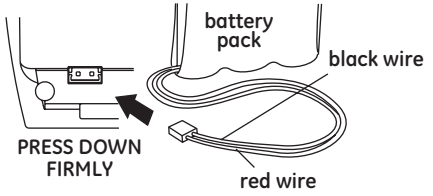

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handsets in the charging cradles.

Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradles. Your base and handset charge cradles should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug the power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet.

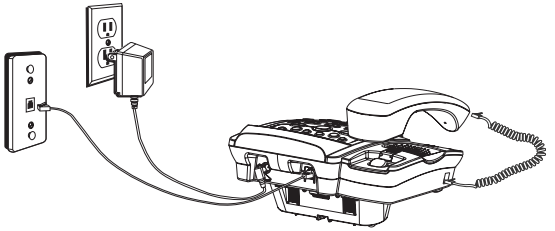

CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2732 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

Connecting the Telephone Line

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power adaptor cord together and store inside the pedestal bracket.

Attaching the Pedestal Bracket

Desktop mode:

1. Position pedestal bracket in correct orientation; refer to imprint on bracket.
2. Attach the pedestal by first inserting the stationary tabs on the pedestal into the upper set of slots on the bottom of the base and then push the pedestal down until it snaps into place.
3. Check the handset hook to make sure it is inserted so the imprint reads DESK. Remove and turn over if necessary.

Wallmount:

1. Position pedestal bracket in correct orientation; refer to imprint on bracket.
2. Attach the pedestal by first inserting the stationary tabs on the pedestal into the lower set of slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
3. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
4. Check the handset hook to make sure it is inserted so the imprint reads WALL. Remove and turn over if necessary.

Connecting the Corded Handset

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

Answering System Set Up

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

- Press the ans on/off button to turn the answering system on and off.

  NOTE: The display shows *ANSWERER OFF* when the answering system is off. The default status is on.

Voice Instructions

If you need additional assistance, press and hold the memo button on the base and follow the voice instructions.

Answering System Operation

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Make sure the answering system is ON.
2. Press and hold the announce button on the base while you record the announcement.
3. Begin speaking after you hear the beep.
4. Release the button after you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, the default announcement plays. To return to the default announcement after you have recorded your personal announcement, press the delete button on the base while playing the announcement, or press the announce button and release it when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

Reviewing Announcement

- Press and release the announce button to play your outgoing announcement.

Leaving a Message

1. After the answerer gets the line and plays the outgoing announcement, the caller can enter the mailbox number (1, 2, or 3) during the play of outgoing announcement or within the 2 seconds after the end of outgoing announcement.
2. If there is no entry of mailbox number during that period, then the message will be left in the default mailbox 1.

NOTE: The maximum recording time for each message is 3 minutes and the total recording time of this unit is 20 minutes.

Screening Calls from the Base

You can screen incoming calls by waiting for the caller to leave a message (to hear who it is), then pick up the handset, or press TALK/CALL BACK or SPEAKER on cordless handset or the speaker/call back button on the base to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear incoming calls.

Screening Calls from the Handset

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the flash/call waiting/answerer button on the cordless handset to access the answering system.
2. Listen as the caller leaves a message.
3. Press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button to speak to the caller, or press the flash/call waiting/answerer button to stop screening the call.

Message Playback from Base Unit

The mailbox button/indicators (play/stop 1, 2, or 3) will flash to let you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the corresponding play/stop 1, 2 or 3 button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the corresponding play/stop 1, 2 or 3 button to stop the message playback.
- Press and release the caller id ⏮ button to restart the current message.
- Press and release the caller id ⏮ button twice to go to the previous message.
- Press and release the caller id ⏭ button to go to the next message.
- Press the delete button to erase the current message.

Erasing Messages

You may erase messages three ways:

To erase a message while it is playing

1. Press and release the respective mailbox button (play/stop 1 or play/stop 2 or play/stop 3)
2. Press caller id ⏮ or ⏭ button to select and play the message you want to erase.
3. Press the delete button, the current message is erased, and the next message plays.

To erase all previously played Messages in a mailbox

1. Make sure the phone is OFF (not in the talk mode)
2. Press the delete button, ***ERASE ALL PLAYED MSG?*** and ***PRESS MAILBOX BUTTON*** toggles in the display.
3. Press the mailbox button (play/stop 1 or play/stop 2 or play/stop 3).
4. The answerer will announce "*All messages erased, mailbox X*".

To erase a message from the handset:

1. Press the flash/call waiting/answerer button on the handset
2. Press the play/stop (key 2) followed by the mailbox number on the handset (e.g. Press key 2 and then key 3 to play messages in mailbox in mailbox 3)
3. Press the erase (key 0) on the handset to erase a message during playback.

NOTE: Erased messages cannot be restored.

Leaving a Memo

Use the memo feature to leave a message.

1. Press the memo button. *PRESS AND HOLD MAILBOX BUTTON* shows in the display.
2. Press and hold the play/stop 1, 2, or 3 button. You must hold the button until you finish recording the memo.
3. Begin speaking after it announces "*Record message*".
4. Release the mailbox button when finished.

Telephone Set Up

There are twelve programmable menus available for the base: Language, Display Contrast, Rings to Answer, Security Code, Base Ring Level, Ringer Tone, Tone/Pulse, Set Day, Set Time, Local Area Code, Link Cordless Handset, and Default Setting.

There are nine programmable menus available for the cordless handset: Language, Handset Name, Area Code, Ringer On/Off, Ringer Tone, VIP Ring Tone, Transfer, Link Base, and Default Setting.

NOTE: Changing menu settings on the handset will only change the settings on the handset, and changing menu settings on the base will only change the settings on the base. For example, if you change the language on the handset, it will not change language on the base.

NOTE: You can press menu/flash button on base or mute/menu button on the handset at any time to go to the next menu item.

NOTE: To exit the menu without making changes, press the *exit button on the base or *exit/tone button on the handset.

Language

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the menu/flash button on base or mute/menu button on handset until ***SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP*** or ***1ENG 2FRA 3ESP*** shows in the display. *1ENG* is the default setting.

   NOTE: *ENG* stands for English. *FRA* stands for French. *ESP* stands for SPANISH.

2. Press base touch-tone pad or 1, 2 or 3 on the cordless handset to enter your selection, or press the caller id (⏮ or ⏭) button on the base or the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button on the cordless handset to scroll to your selection.
3. Press menu/flash button on base or mute/menu button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

   NOTE: The voice prompt language setting will follow the language setting on the base. For example, if the language setting is French, the voice prompt language is French.

Handset Name

NOTE: This setting may only be made with the cordless handset.

1. Press the mute/menu button until ***ENTER NAME*** shows in the display.
2. Use the touch-tone pad on the handset to enter the name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for one second. Press the 5 key 3 times for the second letter L. Press the 1 key to insert a space between the L and the S. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

   NOTE: If you make a mistake press the chan/delete button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).
3. Press mute/menu button again to save. You will hear a confirmation tone.

   NOTE: If no name is entered, *READY* shows in the display.

Display Contrast

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the menu/flash button until ***SET CONTRAST*** shows in the display. *1* is the default setting.
2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the caller id (⏮ or ⏭) button on the base to scroll to your selection.
3. Press menu/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Rings to Answer

NOTE: This setting may only be made with the base.

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Press the menu/flash button until *RING TO ANSWER* shows in the display. *5* is the default setting.
2. Use the caller id (⏮ or ⏭) button to scroll to *3*, *5* or *TOLL*.

NOTE: TOLL (Toll Saver) can save you the cost of a toll call when accessing your messages from another phone. If you have new messages, the unit answers after the 3rd ring. If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring. You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.

3. Press menu/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Security Code

NOTE: This setting may only be made with the base.

You can access the answering system from any tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

1. Press the menu/flash button until *SECURITY CODE* shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is *123*.
3. Press menu/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Base Ringer Level

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the menu/flash button until *SET RING LEVEL* shows in the display. *1HI* is the default setting.
2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the caller id (⏮ or ⏭) button to scroll to your selection.
3. Press menu/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you turn the ringer OFF, *RINGER OFF* shows in the display.

Handset Ringer ON/OFF

NOTE: This setting may only be made with the handset.

1. Press the menu/flash button until ***RINGER*** ▸ ***1ON*** or ***2OFF*** shows in the display. *1HI* is the default setting.
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or the touch-tone pad on the handset to scroll to ***1ON*** or ***2OFF***.
3. Press mute/menu to save. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you turn the ringer OFF, *RINGER OFF* shows in the display.

Ringer Tone

NOTE: This setting may be made with the base and the handset.

You may choose from three different ringer tones.

1. Press the menu/flash button on base or mute/menu button on handset until *SET RINGER TONE* or *RINGER TONE* shows on the display. The default ringer tone is *1*.
2. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3 on base or 0~9 on handset or use the caller id (⏮ or ⏭) button on the base unit or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button on the handset to scroll to your selection. The ringer tone plays for few seconds.
3. Press the menu/flash button on base or mute/menu button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

VIP Ring Tone

Note: This setting may only be made with the handset.

This feature allows you to assign a specific ring tone to a number stored in Memory. It is recommended that you store a Caller ID record into Memory for this purpose.

1. Press the mute/menu button until ***VIP RING TONE*** shows in the display.
2. Press the desired memory location (0 through 9). If there is a number stored in the selected memory location, ***VIP RT*** ▸ ***DEFAULT*** shows in the display.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) on the handset to select from 1 to 10 or ***DEFAULT*** to use ring tone set in the Ring Tone Menu or ***SILENT*** to silence ringer.
4. Press mute/menu to save. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the number stored in Memory is deleted, the same record inside the VIP Ring Tone will be also deleted.

Setting Day/Time

NOTE: This setting may only be made with the base.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you are subscribed to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID call. Otherwise, you can set the time manually.
The day of week is not set automatically by Caller ID. The day of week must be set manually through base.

1. Press the menu/flash button until *SET DAY* shows in the display. *Monday* is the default setting.
2. Use the caller id (⏮ or ⏭) button to select the current day.
3. Press menu/flash until *SET TIME* shows on the display. *12:00 AM* is the default setting.
4. Use the touch-tone pad to enter the first digit of the hour, then enter the second digit of the hour, the first digit of the minute, and the second digit of the minute.
5. Use the caller id (⏮ or ⏭) button to scroll to *AM* or *PM*.
6. Press menu/flash again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Local Area Code

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the menu/flash button on base or the mute/menu button on handset until *SET AREA CODE* - - - or *AREA CODE* - - - shows in the display. - - - is the default setting.
2. Use the base or cordless handset number pad to enter your three digit area code.
3. Press menu/flash button on base or the mute/menu button on handset again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: To restore the default setting to - - -, press and release delete button on base or chan/delete button on handset when *SET AREA CODE* or *AREA CODE* shows in the display.

Tone/Pulse Dialing

NOTE: This setting may be made only with the base.

1. Press the menu/flash button until ▸ ***1TONE 2PULSE*** shows in the display. *1TONE* is the default.
2. Press the caller id (⏮ or ⏭) button or the touch-tone pad to scroll to ***1TONE*** or ***2PULSE***.
3. Press mute/menu to save. You will hear a confirmation tone.

Transfer ON/OFF

NOTE: This setting may only be made with the handset.

In order to use the call Transfer feature (applicable ONLY with additional handsets), you must have the Transfer ON/OFF set to ON through the menu of each handset.

1. Press the mute/menu button until ***TRANSFER*** ▸ ***1OFF*** shows in the display.
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or the touch-tone pad on the handset to scroll to ***2ON***.
3. Press mute/menu again to save. You will hear a confirmation tone.

Registration (Link Cordless Handset)

NOTE: If a handset become de-registered or inoperative, it may be necessary to register the cordless handset(s) again.

Registration links the base to a cordless handset. Once a handset is registered it can use the base's phone connection. A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base.

1. Press the menu/flash button on the base until *LINK HANDSET ?* shows in the display. *2 NO* is the default setting.
2. Press the 1 number key or press the caller id (⏮ or ⏭) button on the base to scroll to *1YES*.
3. Press menu/flash on the base to confirm handset is linked to the base. ***WAITING HANDSET REGISTRATION*** shows in the display.
4. Press the mute/menu button on the handset until *LINK BASE?* shows in the display. *NO* is the default setting.
5. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button on the handset to scroll to *YES*.
6. Press mute/menu on the handset again to confirm. You will hear a long confirmation tone when the handset is successfully linked to the base.

Default Setting

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the menu/flash button on base or mute/menu button on handset until ***DEFAULT SETTING*** or ***DEFAULT*** shows in the display. *NO* is the default setting.
2. Use the touch-tone pad to select ***1YES*** or ***2NO***, or press the caller id (⏮ or ⏭) button on the base or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button on the handset to scroll to ***1YES*** or ***2NO***.

   NOTE: If you choose *YES* all settings in the programmable menu return to factory defaults except day and time.
3. Press the menu/flash button on base or mute/menu button on handset again to store your selection.

Basic Operation

Answering a Call

Check the display to see who is calling.

NOTE: You can only use one handset at a time. *UNAVAILABLE* will be displayed if other handset is in use.

Cordless Handset

1. Press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button on the handset.
2. When finished, press TALK/CALL BACK or SPEAKER button or place the handset in charging cradle to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset.
2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

Base Speakerphone

1. Press the speaker/call back button.
2. When finished, press speaker/call back to hang up.

NOTE: For more information, refer to "Base Unit Speakerphone Operation" section of this manual.

Making a Call

Cordless Handset

1. Press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.

   -Or-

2. Dial the number and then press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button.
3. When finished, press TALK/CALL BACK or SPEAKER or place the handset in charging cradle to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset and wait for a dial tone. Dial the desired number.

   -Or-

2. Dial the number, then lift the handset.
3. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

Speakerphone

1. Press the speaker/call back button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.
2. Or, dial the number and then press the speaker/call back button.
3. When finished, press speaker/call back to hang up.

Manual Channel Selection

While talking on the cordless handset, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the chan/delete button on the cordless handset to advance to the next clear channel.

Call Timer

After you press TALK/CALL BACK or SPEAKER on the cordless handset (or lift the corded handset, or press the speaker/call back button on the base), the built-in call timer shows in the display and begins counting the length of time of the call.

Auto Standby

Placing the cordless handset in the charge cradle while the handset is off the hook (in talk mode) automatically hangs up the handset.

Handset Ringer ON/OFF Shortcut

Apart from the setting in the main menu, there is a shortcut to set the ringer. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

1. Press the #PAUSE/ringer button to go to the ***RINGER ON/OFF*** menu. ***RINGER ▸ 1 ON*** shows in the display. *1ON* is the default.
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▲ or ▼) button or the touch-tone pad on the handset to scroll to ***1 ON,*** or ***2 OFF***.
3. Press the #PAUSE/ringer button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

Do Not Disturb

This feature allows you to turn off the base ringer and handset ringers for all handsets registered with the base unit. The answerer speaker will be silenced when the unit is receiving incoming messages.

Press the do not disturb button on the base. Handset will display DO NOT DISTURB.

NOTE: If DO NOT DISTURB is activated during an incoming ring, it will only be effective from the next incoming call.

Flash

Use the menu/flash button on base or flash/call waiting/answerer button on handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/CALL BACK or SPEAKER (handset) or speaker/call back (on base) button to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Call Transfer

Transferring Call from Base to Cordless Handset

During an external call, you may transfer the external call from base to handset.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press *exit button or page button on base.

1. Press the page button to put the line on hold and transfer the call. ***TRANSFERRING*** shows in the display.
2. If using the corded handset, place it on hook.
3. Press the speaker button or pick up the corded handset on the base

   -**OR**-

   Press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button another handset to answer the call.

Transferring Call from Cordless Handset to Another Cordless Handset/Base

During an external call, you may transfer the external call to another handset or base.

NOTE: To cancel the call transfer, you may press *EXIT/tone button or format/trans button on the originating handset.

1. Press the format/trans button on originating handset to put the line on hold and transfer the call. ***TRANSFERRING*** shows in the display.
2. Press the speaker button or pick up the corded handset on the base.

   -**OR**-

   Press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button another handset to answer the call.

NOTE: If there is no answer within 30 seconds after transferring the call, then both handsets will be rung back (call back). If neither handset answers within 30 seconds, then the external call will be automatically dropped.

Last Number Redial

To quickly redial the last number you dialed:

Base Speakerphone

1. Press the speaker/call back button.
2. Press the redial button. -Or-

   Press the redial button first, then press the speaker/call back button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number again.

Corded Handset

1. Lift the corded handset.
2. Press the redial button.
   - Or -
3. Press the redial button first, then lift the corded handset.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

Cordless Handset

1. Press TALK/CALL BACK or SPEAKER button.
2. Press the redial button.
   - Or -
3. Press the redial button then press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number again.

Hold

Press the hold button on the base to put a call on hold. The hold indicator light turns on.

To take a call off hold, press the hold button again, and the hold indicator light turns off.

- To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press TALK/CALL BACK or SPEAKER on the cordless handset.

If you continue the call on a separate extension phone, your phone releases the line to the extension phone, and the hold indicator light turns off.

Paging the Cordless Handset

This feature helps you locate a misplaced handset.

Press and release the page button on the base. The display shows ***PAGING HANDSET***. The cordless handset beeps continuously and displays ***PAGING FRM BASE*** for about two minutes or until you press any button on the cordless handset or press page on the base.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press the mute/do not disturb button on the base or mute/menu button on the handset. The mute indicator on base turns on and *MUTE ON* or *MUTE* shows in the display.
2. Press mute/do not disturb button on the base or mute/menu button on the handset again to cancel and return to your phone conversation.

Volume

Speakerphone

Adjust the base unit speaker volume by pressing the speaker volume + and - buttons. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level. When you reach the maximum or minimum volume level, the phone beeps twice.

Corded Handset

When the corded handset is off-hook, press the hs volume button on the base to adjust the handset volume. There are four volume levels, and each press of the hs volume button adjusts the receiver volume by one level.

Cordless Handset

When the phone is ON (in TALK or SPEAKERPHONE mode) press the CALLER ID-VOLUME (▲ or ▼) button to adjust the listening level. Choose from five volume settings. ***VOL 1*** is the lowest volume and ***VOL 5*** is the highest volume.

NOTE: The phone will automatically reset VOL 5 to VOL 4 after you hang up.

Answering System

Adjust the speaker volume by pressing the speaker volume + and - buttons on the base.

Base Unit Speakerphone Operation

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

Receiving a Call with Speakerphone

1. When the phone rings, press and release the speaker/call back button on the base, and speak normally, at a minimum distance of 8-9 inches, into the built-in microphone.
2. Adjust speakerphone volume by pressing the speaker volume + and - buttons on the base.
3. To end the call, press the speaker/call back button again.

Making a Call with Speakerphone

1. Press and release the speaker/call back button on the base, and wait for a dial tone.
2. Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number shows in the display.

   -Or-

   Dial the number and then press the speaker/call back button.
3. When the party answers, adjust speakerphone volume by pressing the speaker volume + and - buttons.
4. To end the call, press the speaker/call back button again.

Switching Between Speakerphone and Handset

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speaker to Cordless/Corded Handset — Press TALK/CALL BACK or SPEAKER on handset, and then press speaker/call back on the base. Or lift the corded handset when using speaker phone. Speak into the cordless/corded handset.

Corded/Cordless Handset to Speaker — Press speaker/call back, then hang up the handset. Speak into the Speakerphone.

Cordless Handset Speakerphone Operation

Switching Between the Speakerphone and Cordless Handset Earpiece

- If you are using the cordless handset earpiece and want to switch to the handset speakerphone, press the SPEAKER button; you can then press SPEAKER button again to end conversation.
- If you are using the cordless handset speakerphone and want to switch to the cordless handset earpiece, press the TALK/CALL BACK button, you can then press the TALK/CALL BACK button again to end conversation.

Conference the External Caller with Cordless Handset and Base

The handset or the base can enter conference directly by pressing TALK/CALL BACK or SPEAKER button on the handset or speaker/call back button on the base while the other party (handset or base) is on the external line.

Memory

The cordless handset and base each have their own separate memory storage areas. Store ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the handset and base memories.

Storing a Name and Number in Memory

1. Press the memory button on base or mem button on handset.
2. Press the desired memory location button (0 through 9 number keys) or use the caller id (⏮ or ⏭) button on the base or the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button on the handset to scroll to the desired location. If the memory location is occupied, the stored name and number displays. If the memory location is unoccupied, ***EMPTY*** shows in the display.
3. Press the memory button or mem button again. The display shows *ENTER NAME*.
4. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

5. Press the memory button or mem button again to save your selection. The display shows *ENTER TEL NUMBER*.

   NOTE: If you make a mistake, press the delete button on the base or chan/delete on the handset to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

6. Use the touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the memory button or mem button again to save your selection. You will hear a confirmation tone.
7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

Storing a Redial Number

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Repeat step 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
3. Press redial to display the redial number and name.
4. Press memory or mem button again to confirm.

   NOTE : If the number you want to redial has more than 24 digits, the telephone number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the #pause button on the touch-tone pad to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/ Numbers

To Review: Press mem button on the handset or memory button on base, then press the caller id (⏮ or ⏭) button (on base) or the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (on cordless handset) to scroll through the stored numbers. Or press the memory location number.

To Change: Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with the new information.

To Delete: Press mem button on the handset or memory button on base, then press the caller id (⏮ or ⏭) button (on base) or the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (on cordless handset) to scroll to a desired memory.

1. While the entry displays, press delete button on base or chan/delete button on handset to mark the entry for deletion. The display shows *DELETE?*
2. Press delete button on base or chan/delete button on handset again to delete the entry. ***DELETED*** is displayed.

Dialing a Stored Number

Handset: Make sure the phone is ON by pressing the TALK/CALL BACK or SPEAKER button on the cordless handset.

1. Press the mem button.
2. Press the desired memory location button (0-9). The stored telephone number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the mem button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button. The stored telephone number dials automatically.

Base: Press the speaker/call back button, or lift the corded handset.

1. Press the memory button.
2. Press the desired memory location (0-9). The number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press the memory button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the caller id (⏮ or ⏭) button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the speaker/call back button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a frequently used long distance card number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service provider:

The Number For	*Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

Handset:

Make sure the phone is ON.

1. Press mem and then press 7.
2. When you hear the access tone, press mem and then press 8.
3. At the next access tone, press mem and then press 9.

Base:

Press the speaker/call back button, or lift the corded handset.

1. Press memory and then press 7.
2. When you hear the access tone, press memory and then press 8.
3. At the next access tone, press memory and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the memory button or your call might not go through.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

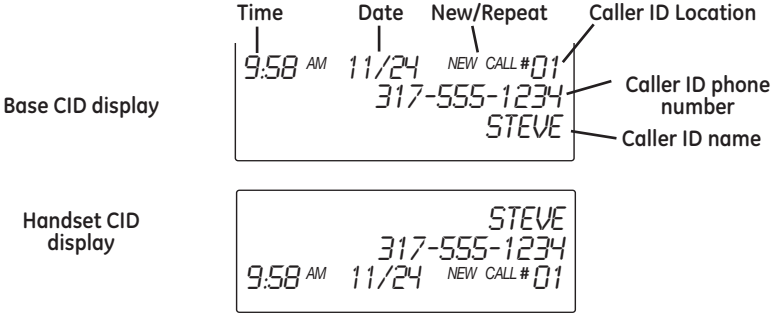

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. Only the handset that is in use at the time of the call will display and store the Call Waiting Caller ID information.

- When you hear the call waiting beep, press the menu/flash button on the base or the flash/call waiting/answerer button on the handset to put the current call on hold and answer the incoming call. Press the menu/flash or flash/call waiting/answerer again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on your phone's display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the most recent 40 calls you received so that you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review are marked as *NEW* in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as *REPT* in the display.

Reviewing Call Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the caller id ⏮ button (on base) or the CALLER ID-VOLUME ▼ button (on cordless handset) to review the newest call records and scroll to older records. When you reach the newest call, the display shows ***END OF LIST***.
- Press the caller id ⏭ button (on base) or the CALLER ID-VOLUME ▲ button (on cordless handset) to review oldest call records and scroll to newer call records. When you reach the oldest record, the display shows ***END OF LIST***.

As you review call records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The numeric order of the call.
- The name of the caller, if available in your service area.

  NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.
- Time and date the call was received.
- *NEW* appears for all calls that have not been reviewed.

  NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Storing CID Records in Internal Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

1. Use the caller id (⏮ or ⏭) button (on base) or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (on cordless handset) to scroll to the desired record.
2. Press the memory button on base or mem button on handset.
3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone.

   If the memory location is occupied and, you want to replace it, you must confirm the replacement by pressing the memory button on base or mem button on handset. *REPLACE MEMO?* shows in the display.

Dialing a Caller ID Number

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

1. Make sure the phone is OFF (not in talk mode).
2. Press caller id (⏮ or ⏭) button (on base) or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (on cordless handset) until the desired call record is displayed.

   Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when received, and (b) whether or not you pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the caller's phone number before dialing it back.

   The format button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:

Number of digits	***Explanation***	***Example***
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.

Scroll to the number you want to call back:

3. If the number does not dial as shown, press the format button on base or format/trans button on cordless handset. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
4. Press the TALK/CALL BACK or SPEAKER button on handset or speaker/call back button on base. The number dials automatically.

   NOTE: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press menu/flash button on base or mute/menu on handset until *SET AREA CODE* appears, then enter 000 or you can also leave the default setting of "---".

   If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the handset and the number won't dial.

Deleting the Current Caller ID Record

To delete only the record in the display:

1. Use the caller id (⏮ or ⏭) button (on base) or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (cordless handset) to display the desired Caller ID record.
2. Press delete button on base or chan/delete button on cordless handset. The display shows *DELETE?*.
3. Press delete button on base or chan/delete button on cordless handset again to erase the record.

The display shows ***DELETED***, confirming the deletion.

Deleting All Caller ID Records

To delete all the Caller ID records in memory:

1. Use the caller id (⏮ or ⏭) button (on base) or CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button (on cordless handset) to display any Caller ID record.
2. Press and hold delete button on base or chan/delete button on cordless handset. The display shows *DELETE ALL?* .
3. Press delete button on base or chan/delete button on cordless handset again to erase all records. The display shows *NO CALLS*. You will hear a confirmation tone.

Caller ID Errors

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, *ERROR* shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, *NO DATA* shows in the display.

Remote Access

This section explains two types of remote access: using the cordless handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

You may access the answering system on the base with the handset buttons.

You may also access your answering system from any touch-tone phone by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through the steps.

Using the Handset

Press the flash/call waiting/answerer button to access the answering system.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

1. Press the flash/call waiting/answerer button.
2. Press the 2 key (play/stop) and mailbox number.
3. When you are finished listening to your messages, press flash/call waiting/answerer again to quit, or you may listen to the voice menu at any time by pressing 7.

Answering System Indicator

The answering system is active by default. The display will show ***ANSWERER OFF*** when the answering system is turned off.

Memory Full

When the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone hangs up.

You should erase some of the messages in order for the system to record incoming messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number the answering system is connected to.
2. After the answering system answers, enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:

To	*Press this Button*
Repeat message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answering system	4
Review voice menu options	7

The base shows *REMOTE ACCESS ANSWERING CALL*.

TIP: You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

Changing the Security Code

The default security code for accessing the answering system from another location is 1 2 3.

The security code is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2729, which is compatible with this unit.

1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Nickel-Cadmium battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Headset and Belt Clip Operation

Connecting an Optional Headset to the Handset

For hands free conversation, connect the headset (optional) to the HEADSET jack. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.

Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

- Press the TALK/CALL BACK button to answer or place a call before using the headset.

Connecting the Belt Clip

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ANSWERER REMOTE/ ANSWERER REMOTE ACCESS	Indicates the answering system is being accessed remotely.
BLOCKED CALL	Caller information is blocked from transmission.
BLOCKED NAME/ NUMBER	Caller name and number is blocked from transmission.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers stored in the phone's outgoing memory.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
DELETED	Prompt confirming a CID record or stored number in memory location is erased.
DO NOT DISTURB	Indicates DO NOT DISTURB function is turned on. Ringer and call screening is silenced.
EMPTY	Indicates a memory location is vacant.

END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 10 memory locations.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name in one of the 10 memory locations.
ENTER HS NAME	Prompt telling you to enter the handset name.
INCOMPLETE DATA	Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
LINK HANDSET?/ LINK BASE?	Prompt asking if there is a need to re-register the cordless handset with the base or assign a new code for the system in case of lost link.
LOW BATTERY	Indicates the handset battery is low and needs charging.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
NEW VOICE MAIL	Indicates a new voice mail is available.
NO DATA	No Caller ID information was received.
NO CALLS	Indicates no call have been received.
PAGING/PAGING FROM HANDSET/ PAGING FRM BASE/ PAGING HANDSET	The page on base or format/trans button on cordless handset has been pressed.
PLEASE REGISTER	Indicates the handset needs to be registered before use.
PRESS TALK KEY	Indicates the CID number is a Directory Dial Number (DDN) and cannot be formatted.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
TRANSFERRING	Indicates the call is being transferred from one handset to another or from base to cordless handset.
UNABLE TO DIAL	Indicates the CID or memory contents cannot be dialed.
UNABLE TO STORE	Indicates the CID or memory contents cannot be stored.

UNAVAILABLE	Indicates the handset is out of range. Or an additional handset is in use. Or there has been a base power failure, in which case you must place all handsets on the main base cradle for 20 seconds to re-establish link with the base.
UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.
WAITING HANDSET REGISTRATION	Prompt telling you to enter registration mode of handset.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working outlet .

  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/CALL BACK or SPEAKER button? The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer and the base ringer is ON.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth, remove comma or an eraser.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

Caller ID Solutions

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Index

A

Accessing the Answering System from Another Location 37
Accessory Information 48
Answering a Call 21
Answering System Indicator 36
Answering System Operation 12
Answering System Set Up 11
Attaching the Pedestal Bracket 11
Auto Standby 22

B

Base Layout 8
Base Ringer Level 17
Base Unit Speakerphone Operation 27
Basic Operation 21
Battery Safety Precautions 38
Battery Solutions 43
Before You Begin 6

C

Caller ID (CID) 32
Caller ID Errors 36
Caller ID Solutions 43
Call Timer 22
Call Transfer 24
Call Waiting Caller ID 32
Causes of Poor Reception 43
Chain Dialing from Memory 31
Changing the Battery 38
Changing the Security Code 38
Conference the External Caller with Cordless Handset and Base 28
Connecting an Optional Headset to the Handset 39
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Belt Clip 39
Connecting the Corded Handset 11
Connecting the Telephone Line 10
Cordless Handset Speakerphone Operation 28

D

Default Setting 21
Deleting All Caller ID Records 35
Deleting the Current Caller ID Record 35
Dialing a Caller ID Number 34
Dialing a Stored Number 30
Digital Security System 7
Display Contrast 16
Display Messages 39
Do Not Disturb 23

E

Erasing Messages 14

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Flash 23

G

General Product Care 44

H

Handset and Charge Cradle Layout 8
Handset Name 16
Handset Ringer ON/OFF 18
Handset Ringer on/off Shortcut 23
Handset Sound Signals 41
Headset and Belt Clip Operation 39
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Hold 25

I

Important Information 2
Important Installation Guidelines 7
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 29
Installation 7
Installing the Handset Battery 9
Installing the Phone 9,10
Interference Information 2
Introduction 6

L

Language 15
Last Number Redial 24
Leaving a Memo 14
Leaving a Message 12
Licensing 3
Local Area Code 19

M

Making a Call 22
Making a Call with Speakerphone 27
Manual Channel Selection 22
Memory 28
Memory Full 37
Message Playback from Base Unit 13
Mute 26

P

Paging the Cordless Handset 25
Parts Checklist 6

R

Receiving a Call with Speakerphone 27
Receiving CID Records 32
Recording the Outgoing Announcement 12
Registration (Link Cordless Handset) 20
Remote Access 36
REN Number 3
Reviewing Announcement 12
Reviewing Call Records 33
Reviewing Changing or Deleting Stored Names/Numbers 29
Ringer Tone 18
Rings to Answer 16

S

Screening Calls from the Base 13
Screening Calls from the Handset 13
Security Code 17
Service 47
Setting Day/Time 19
Storing a Name and Number in Memory 28
Storing a Redial Number 29
Storing CID Records (In CID Memory) 33
Storing CID Records in Internal Memory 34
Switching Between Speakerphone and Handset 27
Switching Between the Speakerphone and Cordless Handset Earpiece 28

T

Table of Contents 4
Telephone Jack Requirements 6
Telephone Network Information 3
Telephone Set Up 15
Telephone Solutions 41
Tone/Pulse Dialing 20
Transfer ON/OFF 20
Transferring Call from Base to Cordless Handset 24
Transferring Call from Cordless Handset to Another Cordless Handset/Base 24
Troubleshooting Guide 41

V

VIP Ring Tone 18
Voice Instructions 11

Service

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

   OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   Thomson Digital Technologies Ltd.

   c/o Thomson multimedia Ltd.

   6200 Edwards Boulevard

   Mississauga, Ontario

   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

Thomson Digital Technologies Ltd.

c/o Thomson Inc.

P.O. Box 0944

Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC power adaptor	5-2732
Belt Clip	5-2736
Headset	5-2444
Replacement Handset Battery	5-2729
Replacement Handset Charge Cradle	5-2752

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

THOMSON
images & beyond

Model 25982
00017671 (Rev. 1 CAN E/F)
07-13
Printed in China

Thomson Digital Technologies Ltd.
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle: Série 25882
Système Téléphonique Sans fil 5,8 GHz avec Haut-Parleur/Répondeur
Guide d'Utilisation

Votre nouveau système téléphonique GE est EXTENSIBLE jusqu'à 4 combinés (avec l'achat du combiné optionnel 25902 avec socle de chargement)

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

	ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER	
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.	LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.		

Table des matières

Renseignements Importants **2**
Renseignements sur L'interférence **2**
Information sur le Réseau Téléphonique **2**
Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) **3**
Licensing **3**
Compatibilité avec les Prothèses Auditives **3**
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC **3**
Table des matières **4**
Introduction **6**
Avant de Commencer **6**
Liste de Pièces (pour le modèle 25982xx2) 6
Exigences de la Prise Téléphonique 6
Installation **7**
Système de Sécurité Numérique 7
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Présentation du Socle de Chargement et du Combiné **8**
Présentation de la Base **8**
Installation du Téléphone **9**
Installation de la pile du combiné 9
Installation du Téléphone 10
Raccordement de L'alimention C.A. (électrique) 10
Raccordement de la Ligne Téléphonique 10
Installation du Support de Montage 11
Branchement du Combiné à Cordon 11
Programmation du Répondeur **11**
Instructions Vocales 11
Programmation du Répondeur **12**
Enregistrement du Message D'accueil 12
Écoute du Message D'accueil 12
Pour laisser un message 12
Filtrage des Appels à Partir de la Base 13
Filtrer les Appels à Partir du Combiné 13
Écoute des Messages à Partir de la Base 13
Effacer les Messages 14
Laisser une Note 14
Programmation du Téléphone **15**
Langue 15
Nom du Combiné 16
Contraste D'affichage 16
Sonneries avant Réponse 16
Code de Sécurité 17
Sonnerie de La Base 17
Sonnerie du combiné activée/désactivée 18
Tonalité de Sonnerie 18
Tonalité de sonnerie VIP 18
Réglage de Jour/Heure 19
Indicatif Local 19
Composition par Tonalite/Impulsions 20
Activation et désactivation du transfert d'appel 20
Enregistrement (Relier un Combiné sans Fil) 20
Réglage par Défaut 21
Fonctionnement de Base **21**
Répondre à un Appel 21
Combiné sans Cordon 21
Combiné à Cordon 21
Haut-Parleur de la Base 21
Faire un Appel 22
Combiné sans Cordon 22
Combiné à Cordon 22
Haut-Parleur 22
Sélection de Voie Manuelle 22
Minuterie D'appel 22
Attente Automatique 22
Raccourci vers Sonnerie du Combiné Activée/Désactivée 23
Sourdine 23
Flash 23
Transfert D'appel 24
Transfert d'un Appel de la Base à un Combiné sans Fil 24
Transfert d'un Appel d'un Combiné sans Fil à un Autre Combiné sans Fil/Base 24

Recomposition du Dernier Numéro 24
Haut-Parleur de la Base 24
Combiné à Cordon 25
Combiné sans Cordon 25
Garde 25
Recherche du Combiné sans Cordon 25
Mute 26
Volume 26
Haut-Parleur 26
Combiné à Cordon 26
Combiné sans Cordon 26
Répondeur 26
Fonctionnement du Haut-Parleur de La Base 27
Recevoir un Appel au Haut-Parleur 27
Faire un Appel au Haut-Parleur 27
Commutation entre le Haut-Parleur et le Combiné 27
Fonctionnement du Haut-Parleur du Combiné Sans Fil 28
Passage du haut-parleur à l'écouteur ou de l'écouteur au haut-parleur du combiné sans fil 28
Appel Conférence Entre un Appel Externe, un Combiné sans Fil et la Base 28
Mémoire 28
Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro 28
Mémorisation D'un Numéro de Recomposition 29
Insertion D'une Pause dans la Séquence de Composition 29
Consultation, Changement ou Suppression de Noms/Numeros Memorises 29
Composition D'un Numéro Mémorisé 30
Composition en Chaîne à Partir de la Mémoire 31
Afficheur 32
Afficheur D'appel en Attente 32
Reception de Dossiers D'appelants 32
Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur) 33
Consultation des Dossiers D'appelant 33
Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memoire Interne 34
Composition D'un Numéro D'appelant 34
Suppression du Dossier D'appelant Courant 35
Suppression de Tous les Doussiers D'appelants 35
Erreurs D'afficheur 36
Accèss à Distance 36
Utilisation du Combiné 36
Indicateur de Répondeur 36
Mémoire Pleine 37
Accéder au Répondeur À Partir D'un Autre Téléphone 37
Changement du Code de Securite 38
Remplacement de la Pile 38
Précautions à Prendre 38
Fonctionnement du Casque et de la Pince-Ceinture 39
Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque 39
Raccordement de la Pince-Ceinture 39
Messages Affiches 39
Signaux sonores du Combine 41
Guide de Depannage 41
Solutions - Téléphone 41
Solutions - Afficheur 43
Solutions - Pile 43
Causes de Mauvaise Réception 43
Soins et Entretien 44
Index 45
Service Après-Vente 47
Information pour Accessoires 48

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Avant de Commencer

Liste de Pièces (pour le modèle **25982xx2**)

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants:

Cordon spiralé de combiné

Bloc-pile de combiné

Couvercle du compartiment de pile

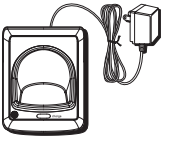

Socle de chargement de combiné

combiné

adaptateur CA

Combiné de base



Cordon téléphonique



Support de montage

Pince-ceinture

Base

Dans le cas du modèle **25982xx3**, il y aura **UN** combiné supplémentaire, un socle de chargement, une pince pour ceinture, une pile et un couvercle de plus que ce qui est illustré plus haut.

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

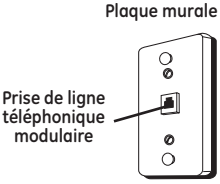

Installation

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 5,8 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 5,8 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Socle de Chargement et du Combiné

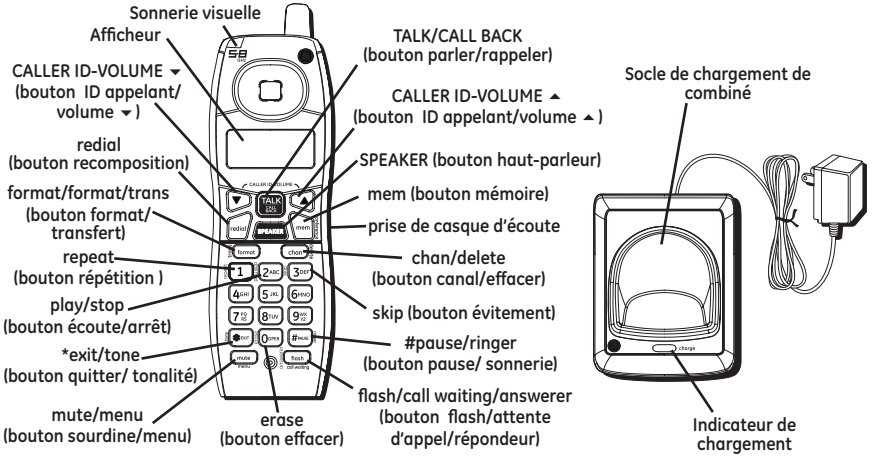

Présentation de la Base

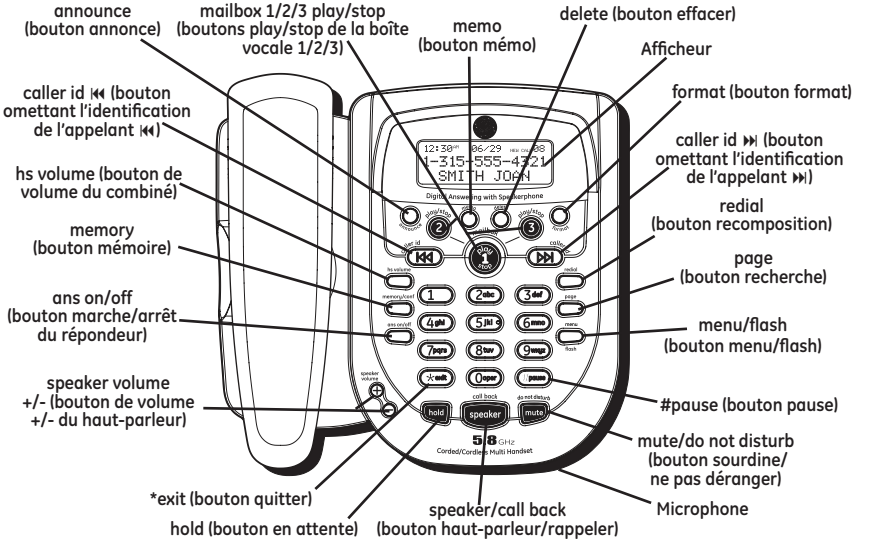
announce (bouton annonce)
mailbox 1/2/3 play/stop (boutons play/stop de la boîte vocale 1/2/3)
memo (bouton mémo)
delete (bouton effacer)
Afficheur
caller id ⏮ (bouton omettant l'identification de l'appelant ⏮)
hs volume (bouton de volume du combiné)
memory (bouton mémoire)
ans on/off (bouton marche/arrêt du répondeur)
speaker volume +/- (bouton de volume +/- du haut-parleur)
*exit (bouton quitter)
hold (bouton en attente)
speaker/call back (bouton haut-parleur/rappeler)
format (bouton format)
caller id ⏭ (bouton omettant l'identification de l'appelant ⏭)
redial (bouton recomposition)
page (bouton recherche)
menu/flash (bouton menu/flash)
#pause (bouton pause)
mute/do not disturb (bouton sourdine/ ne pas déranger)
Microphone
12:30 06/29
1-315-555-4321
SMITH JOAN
Digital Answering with Speakerphone
58 GHz
Corded/Cordless Multi Handset

Installation du Téléphone

Installation de la pile du combiné

REMARQUE : Vous devez installer une pile dans chaque combiné avant de les utiliser.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) du model 5-2729, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.

REMARQUE : Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

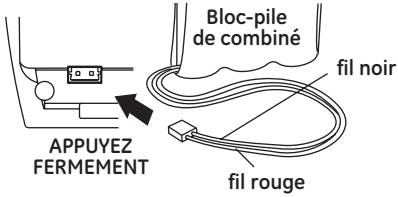

4. Insérez le bloc-piles.
5. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Placez les combinés sur les socles de chargement.

Laissez les combinés se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement les combinés, le rendement de la pile sera compromis.

Installation du Téléphone

Choisissez le meilleur endroit possible pour installer la base et le socle de chargement des combinés. La base et le socle de chargement des combinés doivent être placés sur une surface plane comme un bureau ou une table, ou vous pouvez fixer la base au mur.

Raccordement de L'alimention C.A. (électrique)

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière de la base et l'autre dans une prise murale.

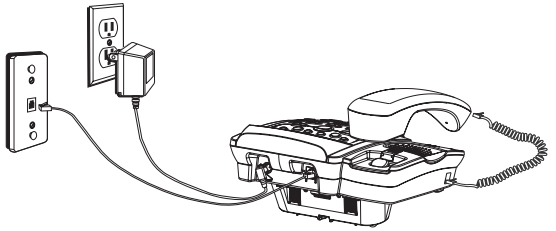

ATTENTION : Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2732 mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

2. Branchez le socle de chargement des combinés dans une prise de courant.

REMARQUE : L'indicateur de chargement du socle de chargement du combiné s'allume pour indiquer que la pile du combiné est en cours de chargement.

Raccordement de la Ligne Téléphonique

Sur la base, branchez une extrémité du cordon téléphonique droit dans la prise à l'arrière de la base et l'autre dans une prise téléphonique murale modulaire.

REMARQUE : Si vous le désirez, rassemblez le fil téléphonique et le cordon d'alimentation, attachez-les avec un lien torsadé et rangez-les dans le support de montage.

Installation du Support de Montage

Installation sur un bureau :

1. Orientez correctement le support; consultez les indications sur le support.
2. Attachez le support en insérant les languettes fixes du support dans les fentes supérieures situées sur le dessous de la base, puis appuyez sur le support jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en place.
3. Vérifiez que le crochet du combiné est bien inséré; vous devriez pouvoir y lire « DESK ». Si nécessaire, retirez-le et insérez-le de l'autre côté.

Installation sur un mur

1. Orientez correctement le support; consultez les indications sur le support.
2. Attachez le support en insérant les languettes fixes du support dans les fentes inférieures situées sur le dessous de la base, puis appuyez sur le support jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en place.
3. Placez les trous de montage sur les ergots de la plaque murale et faites glisser l'appareil vers le bas pour le mettre en place. (La plaque murale n'est pas fournie).
4. Vérifiez que le crochet du combiné est bien inséré; vous devriez pouvoir y lire « WALL ». Si nécessaire, retirez-le et insérez-le de l'autre côté.

Branchement du Combiné à Cordon

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé du combiné dans la prise sur le côté de la base.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé dans la prise du combiné, puis placez le combiné sur le socle.

Programmation du Répondeur

Cette section indique comment programmer le répondeur pour recevoir les appels. Allumez le répondeur avant d'entreprendre la programmation.

- Appuyez sur le bouton ans on/off du répondeur pour allumer et éteindre le répondeur.

  REMARQUE : L'afficheur indique *REPONDEUR ARRET* quand le répondeur est éteint. L'état par défaut est affiché.

Instructions Vocales

Si vous avez besoin d'aide additionnelle, maintenez sur le bouton memo de la base et suivez les instructions vocales.

Programmation du Répondeur

Enregistrement du Message D'accueil

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous enregistrez, placez-vous à environ neuf pouces du microphone et essayez le plus possible d'éliminer le bruit de fond.

1. Assurez-vous que le répondeur est à ON.
2. Maintenez le bouton announce de la base enfoncé pendant que vous enregistrez le message d'accueil.
3. Commencez à parler après le bip.
4. Relâchez le bouton quand vous avez terminé le message d'accueil.

Si vous décidez de ne pas enregistrer un message d'accueil, le message par défaut jouera. Pour retourner au message d'accueil par défaut après que vous avez enregistré votre message personnel, appuyez le bouton delete sur la base pendant l'écoute du message d'accueil, ou appuyez sur le bouton du message d'accueil et relâchez-le quand vous entendez la tonalité.

Exemple de message d'accueil

Bonjour, vous avez rejoint (utilisez votre nom ici). Je ne peux vous répondre présentement. Veuillez laisser vos nom, numéro et un court message après la tonalité. Je vous rappellerai dès que possible. Merci.

Écoute du Message D'accueil

- Appuyez sur le bouton announce pour écouter votre message d'accueil.

Pour laisser un message

1. Une fois que l'appareil a pris l'appel et lorsqu'il joue le message d'accueil, l'appelant peut entrer le numéro de boîte vocale (1, 2 ou 3) pendant l'écoute du message ou dans les 2 secondes suivant la fin du message.
2. Si l'appelant ne spécifie pas de boîte vocale, el message sera enregistré dans la boîte vocale 1 (par défaut).

   REMARQUE : La durée d'enregistrement maximale de chacun des messages est de 3 minutes et la limite d'enregistrement l'appareil est de 20 minutes au total.

Filtrage des Appels à Partir de la Base

Vous pouvez filtrer vos appels en attendant que l'appelant laisse un message (pour savoir de qui il s'agit), puis en décrochant le combiné, ou appuyez le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER sur le combiné sans cordon ou le bouton speaker/call back sur la base pour parler à l'appelant. Le répondeur interrompt automatiquement l'enregistrement quand vous activez le combiné ou décrochez un poste.

CONSEIL : Assurez-vous que le volume de la base est suffisamment élevé pour entendre vos appels.

Filtrer les Appels à Partir du Combiné

Utilisez le combiné pour filtrer les appels, même si vous ne pouvez entendre le répondeur.

Quand le répondeur répond :

1. Appuyez sur le bouton flash/call waiting/answerer sur le combiné sans fil pour accéder au répondeur.
2. Écoutez l'appelant laisser un message.
3. Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER pour parler à l'appelant, ou appuyez sur flash/call waiting/answerer pour cesser de filtrer l'appel.

Écoute des Messages à Partir de la Base

Les boutons/indicateurs (écoute/arrêt 1, 2 et 3) clignoteront pour vous avertir que vous avez des messages ou de nouveaux messages. Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton play/stop 1, 2 ou 3 correspondant.

Pendant l'écoute d'un message, vous pouvez:

- Appuyer sur le bouton play/stop 1, 2 ou 3 correspondant pour mettre fin à l'écoute.
- Appuyer et relâcher le bouton caller id ⏮ pour reprendre l'écoute du message en cours depuis le début.
- Appuyer et relâcher le bouton caller id ⏮ à deux reprises pour aller au message précédent.
- Appuyer et relâcher le bouton caller id ⏭ pour aller au message suivant.
- Appuyer et relâcher le bouton delete pour effacer le message en cours.

Effacer les Messages

Vous pouvez effacer les messages de trois façons différentes :

Pour effacer un message pendant l'écoute

1. Appuyez et relâchez le bouton play/stop 1, play/stop 2 ou play/stop 3 correspondant à la boîte vocale.
2. Appuyer sur les boutons caller id ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le message que vous voulez effacer.
3. Appuyez sur le bouton delete; le message en cours est effacé et l'appareil passe au message suivant.

Pour effacer tous les messages écoutés d'une boîte vocale

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé - OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton delete; les messages ***SUPP TOUS MESS JOUES?*** et ***BOUTON LETTRES*** s'affichent en alternance..
3. Appuyez sur le bouton de la boîte vocale (play/stop 1, play/stop 2 ou play/stop 3).
4. Le répondeur confirmera : "*MAILBOX X TOUS LES MESSAGES SONT EFFACES*".

Pour effacer un message avec le combiné:

1. Appuyez sur le bouton flash/call waiting/answerer.
2. Appuyez sur le bouton play/stop (touche 2) suivi du numéro de la boîte vocale (ex. : appuyez sur la touche 2 puis sur la touche 3 pour écouter les messages de la boîte vocale 3.)
3. Appuyez sur le bouton delete (touche 0) sur le combiné pour effacer le message que vous écoutez.

REMARQUE : Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Laisser une Note

Utilisez la fonction note pour laisser un message.

1. Appuyez sur le bouton memo. Le message *MAINTEN ENFONCE BOUTON LETTRES* s'affiche.
2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton play/stop 1, 2 ou 3. Vous devez appuyer sur le bouton jusqu'à la fin de l'enregistrement.
3. Commencez à parler après que l'appareil annonce "*record mensaje*".
4. Relâchez le bouton de la boîte vocale lorsque vous avez terminé.

Programmation du Téléphone

Douze menus programmables sont offerts pour la base : Langue, Contraste d'afficheur, Sonneries avant réponse, Code de sécurité, Sonnerie de la base, Tonalité de sonnerie, Régler la date, Régler l'heure, Indicatif local, Enregistrer le combiné et Réglage par défaut.

Neuf menus programmables sont offerts pour le combiné sans fil : Langue, Nom du Combiné, Indicatif régional, Sonnerie activée/désactivée, Tonalité de sonnerie, Tonalité de sonnerie VIP, Transfert D'appel, Enregistrer la base et Réglage par défaut.

REMARQUE : Les modifications aux paramètres des menus sur le combiné ne s'appliquent qu'au combiné et les modifications aux paramètres des menus sur la base ne s'appliquent qu'à la base. Par exemple, si vous changez la langue d'affichage sur le combiné, cela ne modifie pas la langue d'affichage sur la base.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton menu/flash sur le base ou mute/menu sur le combiné à tout moment pour passer à l'élément suivant du menu.

REMARQUE : Pour quitter le menu sans apporter de modification, appuyez sur le bouton *exit sur le base ou le bouton *EXIT/tone sur le combiné.

Langue

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base ou au combiné sans cordon.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné jusqu'à ce que le message ***SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP*** ou ***1ENG 2FRA 3ESP*** s'affiche. *1ENG* est le réglage par défaut.

   REMARQUE : ENG signifie Anglais. FRA signifie Français. ESP signifie Espagnol.

2. Appuyez sur le clavier de la base ou sur les boutons 1, 2 ou 3 du combiné sans fil pour entrer votre choix, ou appuyez sur le bouton caller id (⏮ ou ⏭) de la base ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) sur le combiné sans cordon pour atteindre votre choix.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné pour enregistrer votre sélection.

   REMARQUE : Par exemple, la modification de la langue d'utilisation sur le combiné ne changera pas la langue utilisée sur la base. Si le paramètre de langue est réglé sur français, les messages vocaux seront en français.

Nom du Combiné

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à le combiné sans cordon seulement.

1. Appuyez sur le bouton mute/menu jusqu'à ce ***ENTRER NOM*** soit affiché.
2. Utilisez le clavier pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères). Chacune des touches numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom BILL SMITH, appuyez deux fois sur la touche 2 pour obtenir la lettre B. Appuyez trois fois sur la touche 4 pour la lettre I. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la deuxième lettre L et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre le prénom et le nom. Appuyez quatre fois sur la touche 7 pour la lettre S, une fois sur la touche 6 pour la lettre M, trois fois sur la touche 4 pour la lettre I, sur la touche 8 pour la lettre T et deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

   REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton chan/delete pour reculer en effacez le character(s) ou les nombres faux.
3. Appuyez de nouveau sur mute/menu pour sauvegarder. Vous entendez une tonalité de confirmation.

   REMARQUE : Si aucun nom n'est entré, le message *PRET* est affiché.

Contraste D'affichage

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash jusqu'à ce que ***PROGR CONTRASTE*** soit affiché. *1* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 du clavier de la base pour entrer votre choix, ou utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) de la base pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur menu/flash pour mémoriser votre choix. Vous entendez une tonalité de confirmation.

Sonneries avant Réponse

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

Vous pouvez régler le nombre de fois que le téléphone doit sonner avant que le répondeur prenne un appel.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash jusqu'à ce que ***SONNERIE REPOND*** soit affiché. *5* est le réglage par défaut.
2. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) pour atteindre *3*, *5* ou *TOLL*.

REMARQUE : TOLL (L'économiseur D'interurbain)permet d'économiser les frais associés aux appels interurbains effectués d'un autre téléphone quand vous prenez vos messages. Si vous avez de nouveaux messages, l'appareil répond après trois sonneries. Si vous n'avez pas de nouveaux messages, l'appareil répond après cinq sonneries.Vous pouvez raccrocher après la troisième ou la quatrième sonnerie et éviter de payer les frais d'interurbain ou de téléphone payant.

3. Appuyez de nouveau sur menu/flash pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Code de Sécurité

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à clavier dans un autre endroit. Le code de sécurité est obligatoire pour l'accès à distance ; il empêche l'accès non autorisé à votre répondeur. Vous pouvez changer le code de sécurité seulement à la base.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash jusqu'à ce que *CODE SECURITE* soit affiché.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer votre nouveau code de sécurité à 3 chiffres. Par exemple, appuyez sur les touche 6, 2 et 8 pour entrer le code de sécurité 628. Le code de sécurité par défaut est 123.
3. Appuyez de nouveau sur menu/flash pour mémoriser votre choix. Vous entendez une tonalité de confirmation.

Sonnerie de La Base

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash jusqu'à ce que ***NIVEAU SONNERIE*** soit affiché. *1HI* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 du clavier de la base pour entrer votre choix, ou utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) de la base pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur menu/flash pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si vous désactivez la sonnerie, *SONNERIE ARR* apparaît dans l'afficheur.

Sonnerie du combiné activée/désactivée

REMARQUE: Ce réglage peut être effectué à le combiné sans cordon seulement.

1. Appuyez sur le bouton mute/menu jusqu'à ce que ***SONNERIE ▸ 1MARCHE*** ou ***2ARRET*** soit affiché. ***1MARCHE*** est le réglage par défaut.
2. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) ou le clavier numérique du combiné pour atteindre ***1MARCHE*** ou ***2ARRET***.
3. Appuyez sur mute/menu pour enregistrer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si vous désactivez la sonnerie, *SONNERIE ARR* apparaît dans l'afficheur.

Tonalité de Sonnerie

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base et au combiné.

Vous pouvez choisir parmi trois tonalités différentes de sonnerie.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné jusqu'à ce que ***REGLER TON SONN*** ou ***TON SONNERIE*** soit affiché. La sonnerie par défaut est 1.
2. Utilisez le clavier pour sélectionner 1, 2 ou 3 sur la base ou 0~9 sur le combiné ou utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) de la base unit ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) sur le combiné pour atteindre votre choix. La tonalité de sonnerie jour pendant quelques secondes.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Tonalité de sonnerie VIP

Cette fonction permet d'assigner une sonnerie en particulier à un numéro en mémoire. Il est recommandé de mémoriser les appels ILA à cette fin.

1. Appuyez sur le bouton mute/menu jusqu'à ce que le message ***TON SONNERI VIP*** s'affiche.
2. Sélectionnez l'emplacement de mémoire (de 0 à 9). Si cet emplacement contient un numéro, le message ***VIP TS ▸ DEFAUT*** s'affiche.
3. Appuyez sur CALLER ID-VOLUME (▲ ou ▼) du combiné pour sélectionner entre ***01*** et ***10*** ou ***DEFAUT*** pour utiliser la tonalité de sonnerie configurée dans le menu ***TONE SONN*** ou ***SILENCI*** pour couper la sonnerie.
4. Appuyez sur mute/menu pour enregistrer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si le numéro enregistré dans la mémoire est effacé, le dossier correspondant dans les tonalités de sonnerie VIP sera aussi effacé.

Réglage de Jour/Heure

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

L'heure est transmise automatiquement par la compagnie de téléphone dans le cadre du service d'afficheur. Si vous êtes abonné au service d'afficheur, l'heure actuelle est automatiquement réglée quand vous recevez votre premier appel d'afficheur. Autrement, vous pouvez régler l'heure manuellement.Le jour de la semaine n'est pas réglé automatiquement par l'afficheur. Le jour de la semaine doit être réglé manuellement à la base.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash jusqu'à ce que ***REGLEZ LE JOUR*** soit affiché. *Monday* est le réglage par défaut.
2. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) pour régler le jour actuel.
3. Appuyez sur le bouton menu/flash jusqu'à ce que ***PROGR HEURE*** soit affiché. *12:00 AM* est le réglage par défaut.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer le premier chiffre de l'heure, puis entrez le second chiffre de l'heure, le premier chiffre des minutes et le second chiffre des minutes.
5. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) pour atteindre *AM* ou *PM*.
6. Appuyez de nouveau sur menu/flash pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Indicatif Local

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base ou au combiné sans cordon.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné jusqu'à ce que ***PROGR IND REG - - -*** ou ***IND REG - - -*** soit affiché. - - - est le réglage par défaut.
2. Utilisez le clavier du combiné sans cordon ou de la base pour entrer l'indicatif à trois chiffres.
3. Appuyez de nouveau sur menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Pour restaurer les paramètres par défaut à - - -, appuyez et relâchez le bouton delete sur la base ou le bouton chan/delete sur le combiné lorsque le message PROGR IND REG ou IND REG s'affiche.

Composition par Tonalite/Impulsions

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à le combiné seulement.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash jusqu'à ce que ▸ ***1TONE 2PUL*** soit affiché. *1TONE* est le réglage par défaut.
2. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) ou le clavier numérique pour atteindre ***1TONE*** ou ***2PUL***.
3. Appuyez sur menu/flash pour enregistrer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Activation et désactivation du transfert d'appel

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

Pour utiliser la fonction Call Transfer (utilisable SEULEMENT avec des combinés supplémentaires), la fonction de transfert d'appel doit être activée dans le menu du combiné qui transme.

1. Appuyez sur le bouton mute/menu jusqu'à ce que ***TRANSFER*** ▸ ***1OFF*** soit affiché.
2. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▾ ou ▴) pour atteindre ***2ON***.
3. Appuyez de nouveau sur mute/menu pour sauvegarder. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Enregistrement (Relier un Combiné sans Fil)

REMARQUE: Si un combiné est désenregistré ou cesse de fonctionner, il peut être nécessaire de l'enregistrer de nouveau.

L'enregistrement relie la base à un combiné sans cordon. Une fois qu'un combiné est enregistré, vous pouvez utiliser la connexion téléphonique de la base. Un combiné sans cordon ne peut fonctionner tant qu'il n'est pas enregistré à la base. Pendant le processus d'enregistrement, gardez le combiné près de la base.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash de la base jusqu'à ce que *RELIER COMBINE?* soit affiché. *2NON* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur la touche 1 ou appuyez sur le bouton caller id (⏮ ou ⏭) de la base pour atteindre *1OUI*.
3. Appuyez sur menu/flash pour confirmer que le combiné est relié à la base. *ATT ENR COMB* est affiché.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu sur le combiné jusqu'à ce que *LIEN BASE?* soit affiché. *NON* est le réglage par défaut.
5. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▾ ou ▴) sur le combiné pour atteindre *OUI*.
6. Appuyez de nouveau sur mute/menu sur le combiné pour confirmer. Vous entendez une longue tonalité de confirmation quand le combiné est relié à la base.

Réglage par Défaut

REMARQUE : Ce réglage peut se faire sur la base ou sur le combiné.

1. Appuyez sur le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné jusqu'à ce que ***REGLAGE DEFAUT*** ou ***DEFAUT*** soit affiché. *NON* est le réglage par défaut.
2. Utilisez le clavier pour sélectionner ***1OUI*** ou ***2NON*** ou appuyez sur le bouton d'identification de l'appelant (rev ou saut) sur la base ou sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) sur le combiné pour faire afficher ***OUI*** ou ***NON***.

   REMARQUE : Si vous choisissez *OUI*, tous les réglages du menu programmable retournent aux réglages par défaut de l'usine, sauf le jour et l'heure.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton mute/menu sur le combiné pour mémoriser votre choix.

Fonctionnement de Base

Répondre à un Appel

Vérifiez l'afficheur pour savoir qui appelle.

REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser qu'un seul combiné à la fois. Si l'autre combiné est utilisé, le message *NON DISPONIBLE* s'affichera.

Combiné sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER du combiné.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur TALK/CALL BACK ou SPEAKER ou replacez le combiné sur le socle de recharge pour raccrocher.

Combiné à Cordon

1. Décrochez le combiné.
2. Quand vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Haut-Parleur de la Base

1. Appuyez sur le bouton speaker/call back.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur speaker/call back pour raccrocher.

REMARQUE : Pour en savoir plus, voir la section Fonctionnement du haut-parleur de ce guide.

Faire un Appel

Combiné sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER. Attendez le signal de manœuvre, puis composez le numéro de téléphone désiré.

   -Ou-

2. Composez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur TALK/CALL BACK ou SPEAKER ou replacez le combiné sur le socle de recharge pour raccrocher.

Combiné à Cordon

1. Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre. Composez le numéro désiré.

   -Ou-

2. Composez le numéro, puis décrochez le combiné.
3. Quand vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton speaker/call back. Attendez le signal de manœuvre, puis composez le numéro désiré.
2. Ou composez le numéro, puis appuyez sur le bouton speaker/call back.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur speaker/call back pour raccrocher.

Sélection de Voie Manuelle

Lorsque vous parlez sur le combiné sans fil, vous devrez peut-être à changer manuellement la voie afin de réduire les parasites causés par les moniteurs pour bébés, les ouvre-porte de garage ou d'autres téléphones sans cordon. Appuyez sur le bouton chan/delete sur le combiné sans cordon pour passer à la voie nette suivante.

Minuterie D'appel

Après avoir appuyé sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER sur le combiné sans cordon (ou décrochez le combiné à cordon, ou appuyez sur le bouton speaker/call back de la base) , la minuterie d'appel intégrée apparaît dans l'afficheur et commence à décompter la durée de l'appel.

Attente Automatique

Placez le combiné sans cordon sur le socle de chargement alors qu'il est décroché (en mode conversation) pour raccrocher automatiquement le combiné.

Raccourci vers Sonnerie du Combiné Activée/Désactivée

En plus du réglage à partir du menu principal, vous pouvez utiliser un raccourci pour changer les paramètres de la sonnerie. Assurez-vous que le téléphone est **désactivé** – OFF (pas en mode conversation).

1. Appuyez sur le bouton #PAUSE/ringer pour afficher le menu SONNERIE MARCHE/ ARRET. ***SONNERIE*** ▸ ***1MARCHE*** soit affiché. *1MARCHE* est le réglage par défaut.
2. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▲ ou ▼) ou le clavier numérique du combiné pour atteindre ***1 MARCHE*** ou ***2 ARRET***.
3. Appuyez de nouveau sur #PAUSE/ringer pour sauvegarder.

REMARQUE : Vous pouvez rechercher le combiné sans cordon même si la sonnerie est désactivée.

Sourdine

Cette fonction vous permet de désactiver la sonnerie de la base et les sonneries de tous les combinés enregistrés sur la base. Le haut-parleur du répondeur sera coupé lors de la réception de messages.

Appuyez sur le bouton do not disturb de la base. Le combiné affichera ***NE PAS DERANGER***.

REMARQUE : si la fonction DO NOT DISTURB est activée pendant la sonnerie d'un appel entrant, elle entrera en fonction à partir de l'appel suivant.

Flash

Utilisez le bouton menu/flash sur la base ou sur le bouton flash/call waiting/answerer sur le combiné pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, offerts par la compagnie de téléphone.

CONSEIL : N'utilisez pas le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER (combine) ni le bouton speaker/call back (sur la base) pour activer un service d'appel personnalisé, comme l'appel en attente, sans quoi vous raccrocherez le téléphone.

Transfert D'appel

Transfert d'un Appel de la Base à un Combiné sans Fil

Lors d'un appel externe, vous pouvez transférer cet appel de la base à un combiné.

REMARQUE : Pour annuler le transfert d'appel, appuyez sur les boutons *exit ou page sur la base.

1. Appuyez sur le bouton page pour mettre l'appel en garde et le transférer. Le message ***COPIE EN COURS*** s'affiche.
2. Si vous utilisez le combiné à fil, raccrochez-le.
3. Appuyez sur le bouton speaker ou décrochez le combiné à fil de la base.
   -OU-
   Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER sur un autre combiné pour prendre l'appel.

Transfert d'un Appel d'un Combiné sans Fil à un Autre Combiné sans Fil/Base

Lors d'un appel externe, vous pouvez transférer cet appel à un autre combiné ou à la base.

REMARQUE : Pour annuler le transfert d'appel, appuyez sur les boutons *EXIT/tone ou format/trans sur le combiné d'origine.

1. Appuyez sur le bouton format/trans sur le premier combiné pour mettre l'appel en garde et le transférer. Le message ***COPIE EN COURS*** s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton speaker ou décrochez le combiné à fil de la base.
   -OU-
   Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER sur un autre combiné pour prendre l'appel.

REMARQUE : S'il n'y a pas de réponse dans les 30 secondes du transfert d'appel, les deux combinés seront rappelés. Si aucun combiné ne répond dans les 30 secondes, l'appel externe sera automatiquement coupé.

Recomposition du Dernier Numéro

Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

Haut-Parleur de la Base

1. Appuyez sur le bouton speaker/call back.
2. Appuyez sur le bouton redial.
   - Ou -
   Appuyez d'abord sur le bouton de recomposition, puis sur le bouton speaker/call back.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton de recomposition pour rapidement recomposer le numéro.

Combiné à Cordon

1. Décrochez le combiné à cordon.
2. Appuyez sur le bouton redial.

   - Ou -

3. Appuyez d'abord sur le bouton redial, puis soulevez le combiné à fil.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton de recomposition pour rapidement recomposer le numéro.

Combiné sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER.
2. Appuyez sur le bouton redial.

   - Ou -

3. Appuyez sur le bouton redial, puis sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton redial pour rapidement recomposer le numéro.

Garde

Maintenez le bouton hold de la base enfoncé pour mettre un appel en garde. L'indicateur de garde s'allume.

Pour annuler la garde, maintenez de nouveau le bouton hold enfoncé ; l'indicateur de garde s'éteint.

- Pour renvoyer un appel en garde de la base au combiné sans cordon, appuyez sur TALK/CALL BACK ou SPEAKER au combiné sans cordon.

Si vous poursuivez l'appel sur un autre poste, le téléphone sans cordon libère la ligne pour le poste téléphonique et l'indicateur de garde s'éteint.

Recherche du Combiné sans Cordon

Cette fonction aide à repérer un combiné égaré.

Appuyez sur le bouton de page de la base. L'afficheur indique ***RECHERCHE COMBINE***. Le combiné sans fil émet un « bip » continu et affiche ***RECHERCHE DE BASE*** pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur un bouton du combiné ou sur le bouton page/intercom de la base.

REMARQUE : Vous pouvez rechercher le combiné sans cordon même si la sonnerie est désactivée.

Mute

Utilisez la fonction de silencieux pour converser en privé, hors ligne. L'interlocuteur ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur le bouton mute/do not disturb sur le base ou le bouton mute/menu sur le combiné. Le témoin de sourdine s'allume et le message ***SILENC ACTIVE*** ou ***SILE*** s'affiche.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton mute/do not disturb sur le base ou le bouton mute/menu sur le combiné pour retourner à la conversation téléphonique.

Volume

Haut-Parleur

Réglez le volume du haut-parleur de la base à l'aide des boutons speaker volume + et -. Il existe huit niveaux de volume et chaque pression du bouton de volume règle le volume du haut-parleur d'un niveau. Le téléphone émet deux bips quand vous atteignez le volume maximum ou minimum.

Combiné à Cordon

Lorsque le combiné à fil est décroché, appuyez sur le bouton hs volume de la base pour régler le volume du combiné. Il existe quatre niveaux de volume et chaque pression du bouton hs volume règle le volume du haut-parleur d'un niveau.

Combiné sans Cordon

Pendant que le téléphone est **activé** (en mode TALK ou SPEAKERPHONE) appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▲ ou ▼) pour régler le volume d'écoute. Choisissez parmi cinq réglages de volume. ***VOL 1*** est le volu me le plus faible et ***VOL 5*** le volume le plus élevé.

REMARQUE: l'appareil réinitialisera automatiquement VOL 5 à VOL 4 lorsque vous raccrocherez.

Répondeur

Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons speaker volume + et - de la base.

Fonctionnement du Haut-Parleur de La Base

Pour obtenir le meilleur rendement de haut-parleur possible, évitez ce qui suit :

- Endroits à bruit de fond élevé. (Le microphone peut capter ces sons.)
- Les surfaces sensibles aux vibrations.
- Les endroits en retrait comme un coin, sous une armoire ou près d'un meuble pouvant produire un effet d'écho.

Tenez compte des lignes directrices suivantes quand vous utilisez le haut-parleur.

- Restez raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.
- L'indicateur SPEAKER est allumé quand le haut-parleur est utilisé.

Recevoir un Appel au Haut-Parleur

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton speaker/call back de la base et parlez normalement, à au moins 8 ou 9 pouces de distance, dans le microphone intégré.
2. Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons speaker volume + et - de la base.
3. Pour interrompre l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton speaker/call back.

Faire un Appel au Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton speaker/call back de la base et attendez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro (par un bouton d'emplacement-mémoire, si désiré). Le numéro de téléphone apparaît dans l'afficheur.

   -Ou-

   Composez le numéro, puis appuyez sur le bouton speaker/call back.
3. Quand la personne répond, réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons speaker volume + et -.
4. Pour interrompre l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton speaker/call back.

Commutation entre le Haut-Parleur et le Combiné

Vous pouvez passer du haut-parleur au combiné après avoir composé un numéro, ou en tout temps pendant une conversation.

Haut-parleur à combiné sans cordon/à cordon — Appuyez sur TALK/CALL BACK ou SPEAKER au combiné, puis sur speaker/call back sur la base. Ou soulevez le combiné à fil pendant l'utilisation du haut-parleur. Parlez dans le combiné sans cordon/à cordon.

Combiné à cordon/sans cordon à haut-parleur — Appuyez sur speaker/call back, puis raccrochez le combiné. Parlez dans le haut-parleur.

Fonctionnement du Haut-Parleur du Combiné Sans Fil

Passage du haut-parleur à l'écouteur ou de l'écouteur au haut-parleur du combiné sans fil

- Si vous utilisez l'écouteur du combiné sans fil et que vous désirez passer au haut-parleur du combiné, appuyez sur le bouton SPEAKER; vous pouvez ensuite appuyez à nouveau sur le bouton SPEAKER pour terminer l'appel.
- Si vous utilisez le haut-parleur du combiné sans fil et que vous désirez passer à l'écouteur du combiné sans fil, appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK; vous pouvez ensuite appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK pour terminer l'appel.

Appel Conférence Entre un Appel Externe, un Combiné sans Fil et la Base

Le combiné ou la base peut passer directement en mode conférence en appuyant sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER sur le combiné ou sur le bouton speaker/call back lorsque l'autre (combiné ou base) est en ligne avec un appel externe.

Mémoire

Le combiné sans cordon et la base disposent chacun de leurs propres emplacements-mémoire distincts. Mémorisez dix noms à 15 caractères et numéros à 24 chiffres dans les mémoires du combiné et de la base.

Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro

1. Appuyez sur le bouton memory sur la base ou le bouton mem sur le combine sans cordon.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (touches 0 à 9) ou utilisez sur le bouton caller id (⏮ ou ⏭) sur la base ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) sur le combiné pour parcourir le d'emplacement-mémoire. Si l'emplacement-mémoire est occupé, le nom et le numéro mémorisés sont affichés. Si l'emplacement-mémoire est vide, ***VIDE*** apparaît dans l'afficheur.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton memory ou le bouton mem. L'affichage indique ***ENTRER NOM***.
4. Utilisez le clavier numérique de la base ou du combiné sans cordon pour entrer un nom (maximum de 15 caractères). Chaque touche numérotée comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre l. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

5. Appuyez de nouveau sur le bouton memory ou le bouton mem pour sauvegarder votre choix. L'afficheur indique *ENTRER NUM TÉL*.

   REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton delete de la base ou sur le bouton chan/delete sur le combiné pour revenir en arrière et effacer le(s) caractère(s) ou nombre(s) incorrect(s).

6. Utilisez le clavier pour entrer l'indicatif régional suivi du numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres, incluant les pauses) et appuyez de nouveau sur le bouton memory ou le bouton mem pour sauvegarder votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.
7. Pour entrer un autre nom et un autre numéro dans un emplacement-mémoire différent, retournez à l'étape 1 et répétez l'opération.

Mémorisation D'un Numéro de Recomposition

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK).
2. Reprenez les étapes 1 à 6 de la section Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro.
3. Appuyez redial pour afficher le numéro de recomposition et le nom.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton memory ou le bouton mem pour confirmer.

   REMARQUE : Si le numéro de recomposition comporte plus de 24 chiffres, le numéro de téléphone ne peut être mémorisé.

Insertion D'une Pause dans la Séquence de Composition

Appuyez sur le bouton #pause du clavier numérique pour insérer une pause dans la séquence de composition d'un numéro de téléphone mémorisé quand une pause est nécessaire pour attendre un signal de manœuvre (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou pour attendre une tonalité d'accès à un ordinateur.) Chaque pause compte comme un chiffre dans la séquence de composition.

Consultation, Changement ou Suppression de Noms/ Numeros Memorises

Pour consulter : Appuyez sur le bouton memory sur la base ou le bouton mem sur le combine, puis sur le bouton caller id (⏮ ou ⏭) (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) (sur le combiné sans cordon) pour parcourir les numéros mémorisés. Ou appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire.

Pour changer : Suivez les étapes sous Mémorisation d'un nom et d'un numéro, mais remplacez le nom ou le numéro mémorisé par la nouvelle information.

Pour supprimer : Appuyez sur le bouton memory sur la base ou le bouton mem sur le combine, puis sur le bouton caller id (⏮ ou ⏭) (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) (sur le combiné sans cordon) pour atteindre la mémoire désirée.

1. Pendant que l'entrée est affichée, appuyez sur le bouton delete sur la base ou chan/delete sur le combiné pour marquer l'entrée pour suppression. L'afficheur indique *EFFACER?*
2. Appuyez de nouveau sur delete sur la base ou chan/delete sur le combiné pour supprimer l'entrée. ***EFFACE*** est affiché.

Composition D'un Numéro Mémorisé

Combiné :

Assurez-vous que le téléphone est activé en appuyant sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER sur le combiné sans cordon.

1. Appuyez sur le bouton mem.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement désiré (0 à 9). Le numéro de téléphone mémorisé est composé automatiquement.

-Ou-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK) .
2. Appuyez sur le bouton mem.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (0 à 9) ou utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour atteindre le numéro de téléphone désiré.
4. Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER. Le numéro de téléphone mémorisé est composé automatiquement.

Base:

Appuyez sur le bouton speaker/call back ou décrochez le combiné à cordon.

1. Appuyez sur le bouton memory.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement désiré (0 à 9). Le numéro est composé automatiquement.

-Ou-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton memory.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (0 à 9) , ou utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) pour atteindre le numéro de téléphone désiré.
4. Appuyez sur le bouton speaker/call back. Le numéro est composé automatiquement.

Composition en Chaîne à Partir de la Mémoire

Utilisez cette fonction pour faire les appels qui exigent une séquence de numéros, comme un numéro de carte d'interurbain souvent utilisé. L'exemple qui suit indique comment vous pouvez mémoriser chaque partie de la longue séquence de composition et utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

Le numéro pour	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

Combiné :

Assurez-vous que le téléphone est activé .

1. Appuyez mem, puis sur 7.
2. À la tonalité d'accès, appuyez de nouveau mem, puis sur 8.
3. À la tonalité d'accès suivante, appuyez mem, puis sur 9.

Base:

Appuyez sur le bouton speaker/call back ou décrochez le combiné à cordon.

1. Appuyez memory, puis sur 7.
2. À la tonalité d'accès, appuyez memory puis sur 8.
3. À la tonalité d'accès suivante, appuyez sur memory, puis sur 9.

CONSEIL : Attendez les tonalités d'accès avant d'appuyer sur le bouton memory, sans quoi votre appel peut ne pas être acheminé.

Afficheur

IMPORTANT : Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Ce système téléphonique reçoit et affiche l'information d'appelant transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

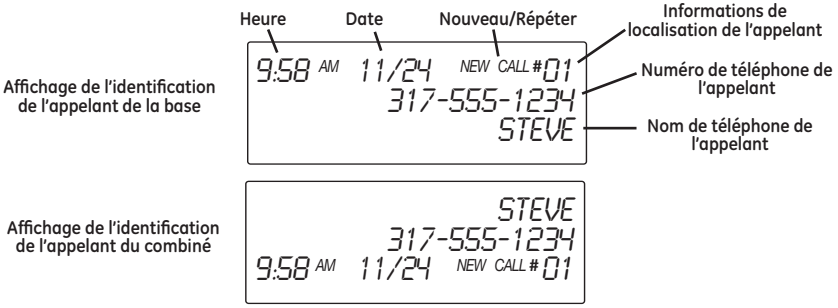

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous êtes déjà au téléphone, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. Seulement le combiné qui est en service à l'heure de l'appel montrera et stocke l'information d'identification de visiteur d'attente d'appel.

- Ai signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton menu/flash sur la base ou le bouton flash/call waiting/answerer sur le combine pour mettre l'appel actuel en garde et répondre a l'appel en attente. Appuyez menu/flash ou flash/call waiting/answerer encore pour retourner à l'appel original.

Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information est transmise par la compagnie de téléphone à votre téléphone entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 40 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 41e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la derniére consultation sont indiqués comme étant *NOUVEAU* dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été vcoutvs précédemment mais qui proviennent du même numéro plus d'une fois affichent REPT à l'écran.

Consultation des Dossiers D'appelant

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus.

- Appuyez sur le bouton caller id ⏮ (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME ▼ (sur le combiné sans cordon) pour consulter les plus récents dossiers d'appelants vers les plus anciens. L'afficheur indique ***FIN DE LISTE*** quand vous atteignez le plus récent appel.
- Appuyez sur le bouton caller id ⏭ (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME ▲ (sur le combiné sans cordon) pour consulter les plus anciens dossiers d'appelants vers les plus récents. L'afficheur indique ***FIN DE LISTE*** quand vous atteignez le plus ancien appel.

À mesure que vous consultez les dossiers d'appelants, l'afficheur indique l'information suivante pour chaque appel :

- Le numéro de téléphone de l'appelant.
- L'ordre numérique de l'appel.
- Le nom de l'appelant, si ce service est offert dans la région.

  REMARQUE : Si un nom reçu comporte plus de 15 caractères, les caractères supplémentaires sont affichés pendant 3 secondes.
- L'heure et la date de réception de l'appel.
- *NEW* apparaît pour tous les appels qui n'ont pas déjà été consultés.

  REMARQUE : Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone concernant la disponibilité du service d'affichage du nom.

Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memoire Interne

Vous pouvez transférer un dossier d'appelant dans la mémoire du téléphone.

REMARQUE : Vous devez formater vos dossiers d'appelants correctement avant de les mémoriser. Vous ne pouvez reformater les dossiers d'appelants déjà mémorisés.

1. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) (sur le combiné sans cordon) pour atteindre le dossier désiré.
2. Appuyez sur le bouton memory sur la base ou le bouton mem sur le combiné.
3. Appuyez sur l'emplacement-mémoire désiré. Par exemple, appuyez sur la touche 1 pour mémoriser le dossier à l'emplacement 1. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

   Si l'emplacement de mémoire est utilisé et si vous voulez le remplacer, vous devez confirmer le remplacement en appuyant sur le bouton memory sur la base ou le bouton mem sur le combiné. Le message *REMPLACER MEM?* s'affiche

Composition D'un Numéro D'appelant

Quand vous consultez un dossier d'appelant en mémoire, vous pouvez rappeler le numéro de l'appelant.

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) (sur le combiné sans cordon) jusqu'à ce que le dossier d'appelant désiré soit affiché.

   Selon (a) la façon dont le numéro de téléphone de l'appelant a été formaté à sa réception et (b) si vous avez ou non déjà programmé votre indicatif régional en mémoire, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone de l'appelant avant de le recomposer.

   Le bouton format permet de changer le format du numéro affiché. Formats disponibles :

Nombre de chiffres	*Explication*	*Exemple*
Onze chiffres	code d'interurbain "1 " + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

REMARQUE : Si la compagnie de téléphone ne fournit pas les dix chiffres d'un numéro d'appelant, vous ne pourrez régler le format de ce numéro.

Faites défiler jusqu'au numéro à rappeler :

3. Si le numéro ne peut être composé tel qu'affiché, appuyez sur le bouton format sur la base ou le bouton format/trans sur le combiné sans cordon. Répétez au besoin jusqu'à ce que le bon nombre de chiffres soit affiché.
4. Appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER sur le combiné ou speaker/call back sur la base. Le numéro est composé automatiquement.

REMARQUE : Si vous jugez nécessaire de composer tous les appels locaux en incluant les indicatifs régionaux inclus, appuyez le bouton menu/flash sur la base ou le bouton mute/menu sur le combiné enfoncé jusqu'à ce que *PROGR IND REG* apparaisse, puis entrez « 000 »; vous pouvez aussi laisser le réglage par défaut « --- ».

Si le numéro est corrompu, comme un chiffre dans un nom ou une lettre dans un numéro, une tonalité d'erreur est émise au combiné et vous ne pouvez composer le numéro.

Suppression du Dossier D'appelant Courant

Pour supprimer seulement le dossier affiché :

1. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) (sur le combiné sans cordon) pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
2. Appuyez le bouton delete sur la base ou le bouton chan/delete sur le combiné sans cordon. L'affichage indique ***EFFACER?*** .
3. Appuyez de nouveau le bouton delete sur la base ou le bouton chan/delete sur le combiné sans cordon pour supprimer le dossier.

L'afficheur indique ****EFFACE**** pour confirmer l'effacement.

Suppression de Tous les Doussiers D'appelants

Pour supprimer tous les dossiers d'appelants en mémoire :

1. Utilisez le bouton caller id (⏮ ou ⏭) (sur la base) ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) (sur le combiné sans cordon) pour afficher un dossier d'appelant.
2. Maintenez le bouton delete sur la base ou le bouton chan/delete sur le combiné sans cordon enfoncé. L'affichage indique ***EFFACER TOUT?***.
3. Appuyez de nouveau le bouton delete sur la base ou le bouton chan/delete sur le combiné sans cordon pour supprimer tous les dossiers. L'afficheur indique ***PAS D'APPELS***. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Erreurs D'afficheur

En cas d'erreur lors de la transmission de l'information à votre téléphone à afficheur, *ERREUR* est affiché.

Si vous n'êtes pas abonné au service d'afficheur ou que celui-ci ne fonctionne pas, *PAS DE DONNEES* est affiché.

Accèss à Distance

Cette section explique les deux types d'accès à distance : utiliser le combiné sans fil pour accéder au répondeur et accéder au répondeur à partir d'un autre téléphone.

Vous pouvez accéder au répondeur de la base à l'aide des boutons du combiné.

Vous pouvez également accéder au répondeur à partir d'un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer un code de sécurité à 3 chiffres après le message d'accueil. Un système de menu vocal vous indique les étapes à suivre.

Utilisation du Combiné

Appuyez sur le bouton flash/call waiting/answerer pour accéder au répondeur.

Après avoir accédé au répondeur, utilisez les touches marqué;es du combiné comme si vous appuyiez sur les boutons correspondants de la base (voir «Fonctionnement du répondeur» pour les détails sur les fonctions). Pour simplifier les choses, les fonctions sont énumérées sur le combiné, au-dessus de chaque chiffre. Par exemple, pour écouter les messages :

1. Appuyez sur le bouton flash/call waiting/answerer.
2. Appuyez sur le bouton 2 (play/stop) et le numéro de la boîte vocale.
3. Quand vous avez terminé d'écouter vos messages, appuyez de nouveau sur flash/call waiting/answerer pour quitter, ou vous pouvez écouter le menu vocal en tout temps en appuyant sur 7.

Indicateur de Répondeur

Le répondeur est activé par défaut. L'afficheur indique ***REPONDEUR ARRET*** quan dle répondeur est éteint.

Mémoire Pleine

Si la mémoire du répondeur est pleine, le système répond après 10 sonneries, émet un signal et attend que vous entriez le code de sécurité à 3 chiffres. Vous disposez de 10 secondes pour entrer le code de sécurité avant que le téléphone raccroche.

Effacez quelques messages pour que le système puisse enregistrer les nouveaux messages.

REMARQUE : L'appareil répond aussi après 10 sonneries s'il est éteint. Pour accéder au répondeur, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres après le bip.

Accéder au Répondeur À Partir D'un Autre Téléphone

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer votre code de sécurité à 3 chiffres après le message d'accueil.

1. Composez le numéro de téléphone auquel le répondeur est raccordé.
2. Quand le répondeur répond, entrez le code de sécurité après la tonalité.
3. Suivez les instructions du menu vocal pour utiliser les fonctions à distance du répondeur.

Les fonctions à distance permettent de :

Pour	*Appuyez sur ce bouton*
Répétition du message	1
Écouter les messages	2
Interrompre l'écoute du message	2
Effacer le message	0 (pendant l'écoute du message)
Sauter le message	3
Allumer/éteindre le répondeur	4
Consulter les options du menu vocal	7

L'afficheur de la base indique *ACCES DISTANCE REPONSE APPE*.

CONSEIL : Vous pouvez contourner le message d'accueil en appuyant sur une touche numérotée du clavier pendant que le message joue. Vous pouvez alors entrer votre code de sécurité pour accéder au répondeur.

Changement du Code de Securite

Le code de sécurité par défaut pour accéder au répondeur de l'extérieur est 1 2 3.

Le code de sécurité est programmé par le menu de programmation. Voir la programmation du téléphone pour en savoir plus.

Remplacement de la Pile

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) du model 5-2729, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combiné
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromi**.

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile d'hydrure de nickel-cadmium (Ni-Cd) indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables.
Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Fonctionnement du Casque et de la Pince-Ceinture

Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque

Pour converser à mains libres, raccordez le casque (en option) à la prise HEADSET. Le récepteur et le microphone du combiné sont désactivés quand le casque est branché.

Placez le casque pour qu'il repose confortablement sur la tête et sur l'oreille. Placez le micro à environ 2 ou 3 pouces de la bouche.

- Appuyez sur TALK/CALL BACK pour répondre ou faire un appel au moyen du casque.

Raccordement de la Pince-Ceinture

Il y a deux fentes, une de chaque côté du casque.

- Fixez la pince-ceinture en insérant les côtés de la pince-ceinture dans les fentes. Enclenchez les extrémités de la pince-ceinture en place.

Messages Affiches

Les indicateurs suivants indiquent l'état d'un message ou de l'unité.

ANSWERER REMOTE	Indique que le répondeur est actionné à distance.
APPEL BLOQUE	La transmission des renseignements sur l'appelant a été bloquée.
NOM/NUMERO BLOQUE	La transmission des nom et numéro de l'appelant a été bloquée.
EFFACER?	Demande si vous souhaitez effacer l'un des 10 numéros mémorisés dans la mémoire de sortie du téléphone.
EFFACER TOUT?	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.
EFFACER DOSSIER?	Demande si vous souhaitez effacer le dossier d'appelant actuel affiché.
EFFACE	Message confirmant que le dossier d'identification de l'appelant ou que le numéro enregistré dans l'emplacement de mémoire a été effacé.
NE PAS DERANGER	Indique que la fonction DO NOT DISTURB est activée. La sonnerie et le filtrage d'appel sont coupés.
VIDE	Indicates a memory location is vacant.
FIN DE LISTE	Indique qu'il n'y a plus d'information dans la mémoire d'afficheur.

ENTRER NUMERO	Message vous invitant à entrer un numéro de téléphone dans un des 10 emplacements de mémoire.
ENTRER NOM	Message indiquant d'entrer le nom dans l'un des 10 emplacements-mémoire.
SAISIR NOM COMB	Message vous invitant à entrer le nom du combiné.
DONNEES DATA	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante.
LIEN COMBINE/ LIEN BASE?	Message demandant si vous souhaitez enregistrer de nouveau le combiné sans cordon à la base ou attribuer un nouveau code de système en cas de perte de liaison.
PILE FAIBLE	Message indiquant qu'il faut charger la pile.
NOUVEAU	Indique qu'un ou des appels n'ont pas été écoutés.
NOUVEAU MESSAGE VOCAL	Indique qu'un nouveau message vocal a été reçu.
AUCUNE DONNEE	Aucune information d'appelant a été reçue.
PAS D'APPEL	Indique qu'aucun appel n'a été reçu.
RECHERCHE/RECHERCHE DE COMBINÉ/ RECHERCHE DE BASE/ RECHERCHE COMBINÉ	Le bouton page sur la base ou le bouton format/trans sur le combiné a été activé.
SVP S'INSCRIBE	Indique que le combiné doit être enregistré avant de pouvoir fonctionner.
APP SUR TALK	Indique que l'information d'appelant est un numéro d'appe direct (NAD) et ne peut être formaté.
REPT	Message de répétition d'appel. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.
COPIE EN COURS	Indique que l'appel est transféré d'un combiné à un autre ou de la base au combiné sans fil.
IMPOSS COMPOSER	Indique que le dossier d'appelant ou le contenu de la mémoire ne peut être composé.
IMPOS MEMORISER	Indique que le dossier d'appelant ou le contenu de la mémoire ne peut être mémorisé.

NON DISPONIBLE	Indique que le combiné est hors de portée. Ou l'autre combiné est utilisé. Ou il y a eu une panne de courant; dans ce cas, vous devez placer tous les combinés sur la base pendant 20 secondes pour les réenregistrer sur la base.
APPEL INCONNU/ NOM INCONNU/ NUMERO INCONNU	L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.
ATT ENR COMB	Message indiquant d'accéder au mode d'enregistrement du combiné

Signaux sonores du Combine

Signal	*Signification*
Un long ronflement (sonnerie activée)	Arrivée d'un appel
Trois courts bips	Signal de recherche
Un court bip (aux 7 secondes)	Avertissement de pile faible

Guide de Depannage

Solutions - Téléphone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?

  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise ; si vous n'obtenez toujours pas de signal de manœuvre, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- La pile est-elle correctement installée ?
- Le combiné a-t-il émis un bip quand vous avez appuyé sur le bouton TALK/CALL BACK ou SPEAKER? Il faut peut-être charger la pile.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes.

Signal de manœuvre, mais impossible de est communiquer

- Assurez-vous que le mode de composition par TONALITÉ/IMPULSIONS est réglé à la base en fonction du type de service téléphonique auquel vous êtes abonné.

Le combiné/la base ne sonne pas

- Assurez-vous que les sonneries du combiné et de la base sont activées.
- Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.
- Vérifiez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas de signal de manœuvre, voir «Aucun signal de manœuvre» ci-dessus.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Changez de voies.
- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Rapprochez-vous de la base (le combiné sans cordon est peut-être hors de portée).
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise avec un autre appareil ménager.
- Chargez la pile.

L'unité émet un signal

- Placez le combiné sur le socle pendant 20 secondes. Si le signal continue, chargez la pile pendant 16 heures.
- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans cordon et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
- Voir les solutions pour «Aucun signal de manœuvre» à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous correctement programmé les touches d'emplacement-mémoire ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition ?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'adaptateur CA de la prise murale et communication entre la à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'adaptateur dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 16 heures.

Solutions - Afficheur

Aucun affichage

- La pile est-elle complètement chargée ? Essayez de remplacer la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation c.a.de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Pour recevoir l'information d'appelant, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard offert par la compagnie de téléphone.

Solutions - Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

Soins et Entretien

Pour maintenir le bon fonctionnement et la belle apparence de votre appareil, suivez les lignes directrices ci-dessous :

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex.: moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et du chargeur à distance avec une gomme à effacer propre.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Index

A

Accéder au Répondeur À Partir D'un Autre Téléphone 37

Accèss à Distance 36

Activation et désactivation du transfert d'appel 20

Afficheur 32

Afficheur D'appel en Attente 32

Appel Conférence Entre un Appel Externe 28

Attente Automatique 22

Avant de Commencer 6

B

Branchement du Combiné à Cordon 11

C

Causes de Mauvaise Réception 43

Changement du Code de Securite 38

Code de Sécurité 17

Commutation entre le Haut-Parleur et le Combiné 27

Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3

Composition D'un Numéro D'appelant 34

Composition D'un Numéro Mémorisé 30

Composition en Chaîne à Partir de la Mémoire 31

Composition par Tonalite/Impulsions 20

Consultation, Changement ou Suppression de Noms/Numeros Memorises 29

Consultation des Dossiers D'appelant 33

Contraste D'affichage 16

E

Écoute des Messages à Partir de la Base 13

Écoute du Message D'accueil 12

Effacer les Messages 14

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3

Enregistrement (Relier un Combiné sans Fil) 20

Enregistrement du Message D'accueil 12

Erreurs D'afficheur 36

Exigences de la Prise Téléphonique 6

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3

Faire un Appel 22

Faire un Appel au Haut-Parleur 27

Filtrage des Appels à Partir de la Base 13

Filtrer les Appels à Partir du Combiné 13

Flash 23

Fonctionnement de Base 21

Fonctionnement du Casque et de la Pince-Ceinture 39

Fonctionnement du Haut-Parleur de La Base 27

Fonctionnement du Haut-Parleur du Combiné Sans Fil 28

G

Garde 25

Guide de Depannage 41

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7

Indicateur de Répondeur 36

Indicatif Local 19

Information pour Accessoires 48

Information sur le Réseau Téléphonique 2

Insertion D'une Pause dans la Séquence de Composition 29

Installation 7

Installation de la pile du combiné 9

Installation du Support de Montage 11

Installation du Téléphone 9,10

Instructions Vocales 11

Introduction 6

L

Laisser une Note 14

Langue 15

Licensing 3
Liste de Pièces 6

M
Mémoire 28
Mémoire Pleine 37
Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro 28
Mémorisation D'un Numéro de Recomposition 29
Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memoire Interne 34
Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur) 33
Messages Affiches 39
Minuterie D'appel 22
Mute 26

N
Nom du Combiné 16

P
Passage du haut-parleur à l'écouteur ou de l'écouteur au haut-parleur du combiné sans fil 28
Pour laisser un message 12
Précautions à Prendre 38
Présentation de la Base 8
Présentation du Socle de Chargement et du Combiné 8
Programmation du Répondeur 11,12
Programmation du Téléphone 15

R
Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque 39
Raccordement de L'alimention C.A. (électrique) 10
Raccordement de la Ligne Téléphonique 10
Raccordement de la Pince-Ceinture 39
Raccourci vers Sonnerie du Combiné Activée/Désactivée 23
Reception de Dossiers D'appelants 32
Recevoir un Appel au Haut-Parleur 27
Recherche du Combiné sans Cordon 25
Recomposition du Dernier Numéro 24
Réglage de Jour/Heure 19
Réglage par Défaut 21
Remplacement de la Pile 38
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Répondre à un Appel 21

S
Sélection de Voie Manuelle 22
Service Après-Vente 47
Signaux sonores du Combine 41
Soins et Entretien 44
Solutions - Afficheur 43
Solutions - Pile 43
Solutions - Téléphone 41
Sonnerie de La Base 17
Sonnerie du combiné activée/désactivée 18
Sonneries avant Réponse 16
Sourdine 23
Suppression de Tous les Doussiers D'appelants 35
Suppression du Dossier D'appelant Courant 35
Système de Sécurité Numérique 7

T
Table des matières 4
Tonalité de Sonnerie 18
Tonalité de sonnerie VIP 18
Transfert D'appel 24
Transfert d'un Appel d'un Combiné sans Fil à un Autre Combiné sans Fil/Base 24
Transfert d'un Appel de la Base à un Combiné sans Fil 24

U
un Combiné sans Fil et la Base 28

V
Volume 26

Service Après-Vente

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).
   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

Thomson Digital Technologies Ltd.
c/o Thomson multimédia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

Thomson Digital Technologies Ltd.
c/o Thomson Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Alimentation c.a.	5-2732
Pince-ceinture	5-2736
Casque d'écoute	5-2444
Pile de remplacement pour combiné	5-2729
Socle de chargement de combiné	5-2752

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

THOMSON
images & beyond

Modèle 25982
00017671 (Rév. 1 CAN E/F)
07-13
Imprimé en Chine

Thomson Digital Technologies Ltd.
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)